

PROVOZNÍ NÁVOD

1. POPIS

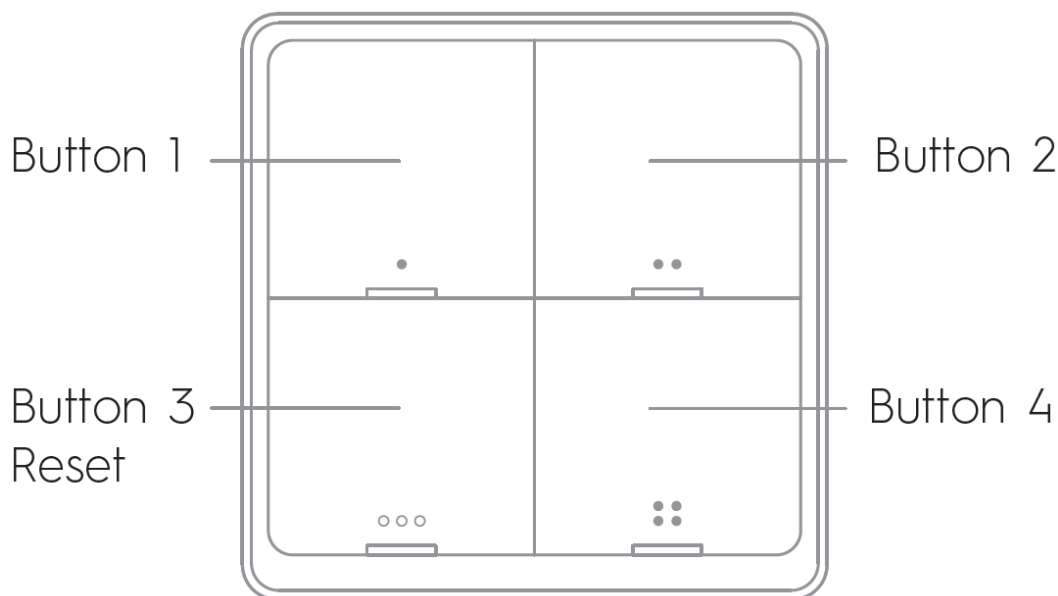
Bezdrátový spínač Nous C1 ZigBee (4 tlačítka) je všestranný čtyřtlačítkový spínač pro bezdrátové ovládání chytré domácnosti. Umožňuje snadno ovládat zařízení a spouštět scénáře chytré domácnosti prostřednictvím protokolu Zigbee 3.0. Model je vybaven čtyřmi nezávislými tlačítky, z nichž každé může spouštět jednotlivé akce nebo scénáře. Je určen k ovládání skupin osvětlení a stmívačů, spouštění sekvenčních scénářů chytré domácnosti a vytváření rychlých příkazů pro žaluzie, klimatizaci, zásuvky a další zařízení. Jedná se o alternativu k tradičním spínačům, která nevyžaduje montáž na zeď; díky samolepicí nálepce ji lze nainstalovat na jakýkoli povrch.

Každé ze 4 tlačítek lze nakonfigurovat pro flexibilní ovládání:

- jedno stisknutí – klasické zapnutí/vypnutí nebo spuštění prvního scénáře;
- dvojité stisknutí – aktivace alternativní scény;
- dlouhé stisknutí – aktivace doplňkové funkce nebo scény.

To umožňuje až 12 akcí/scén.

DŮLEŽITÉ: Pro připojení budete potřebovat Nous E1, Nous E7, Nous E15 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.




Stiskněte a podržte tlačítko „3“ po dobu 10 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat. Přepínač poté přejde do režimu rychlé konfigurace (vyžadováno pro připojení k bráně/hubu).


Instalace/výměna baterie

Před prvním použitím vložte baterii nebo odstraňte krytku baterie podle těchto pokynů.

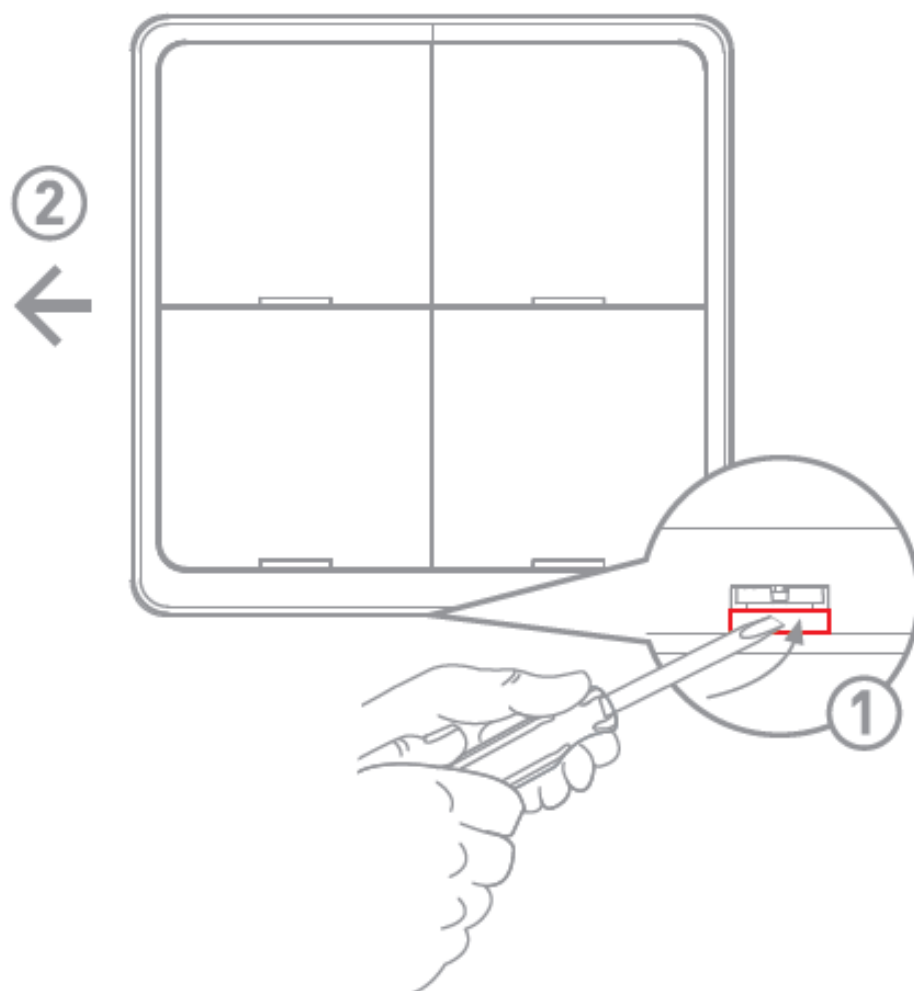1. Zvedněte západku prstem nebo nástrojem a současně ji posuňte doleva.



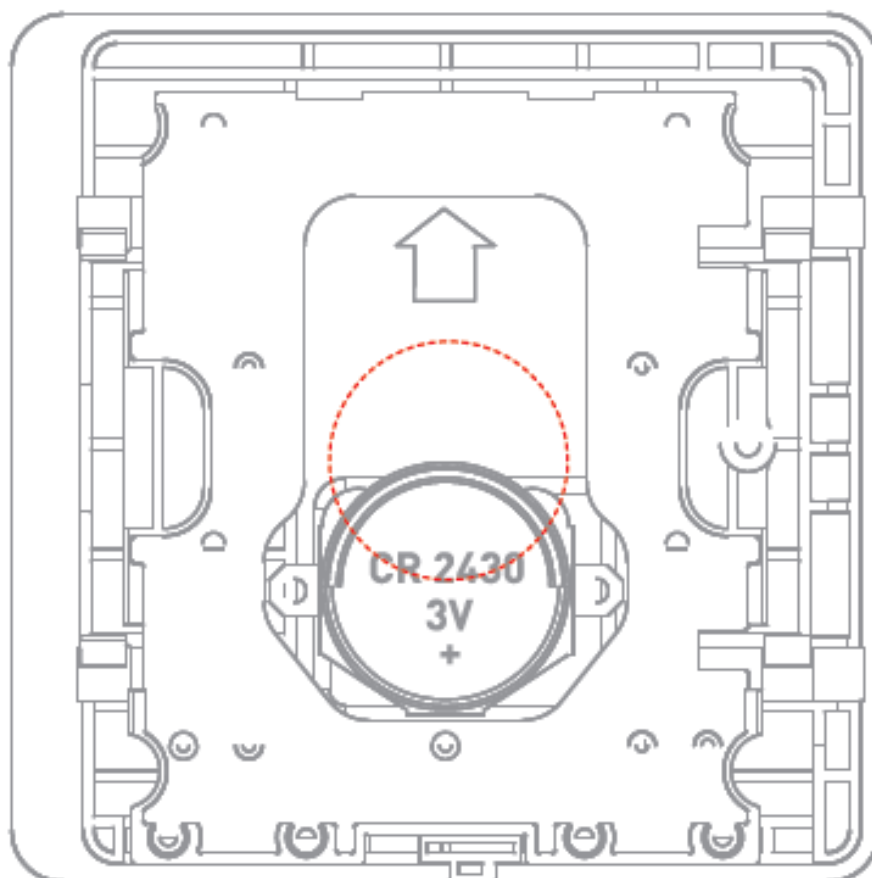2. Jakmile se stará baterie vybijí, vyjměte ji a poté do slotu vložte novou baterii **CR2430** .



2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Síť: ZigBee 3.0

Síťový protokol: IEEE 802.15.4

Frekvenční rozsah: 2,400–2,483 GHz

Pracovní dosah: 25 m otevřeného prostoru

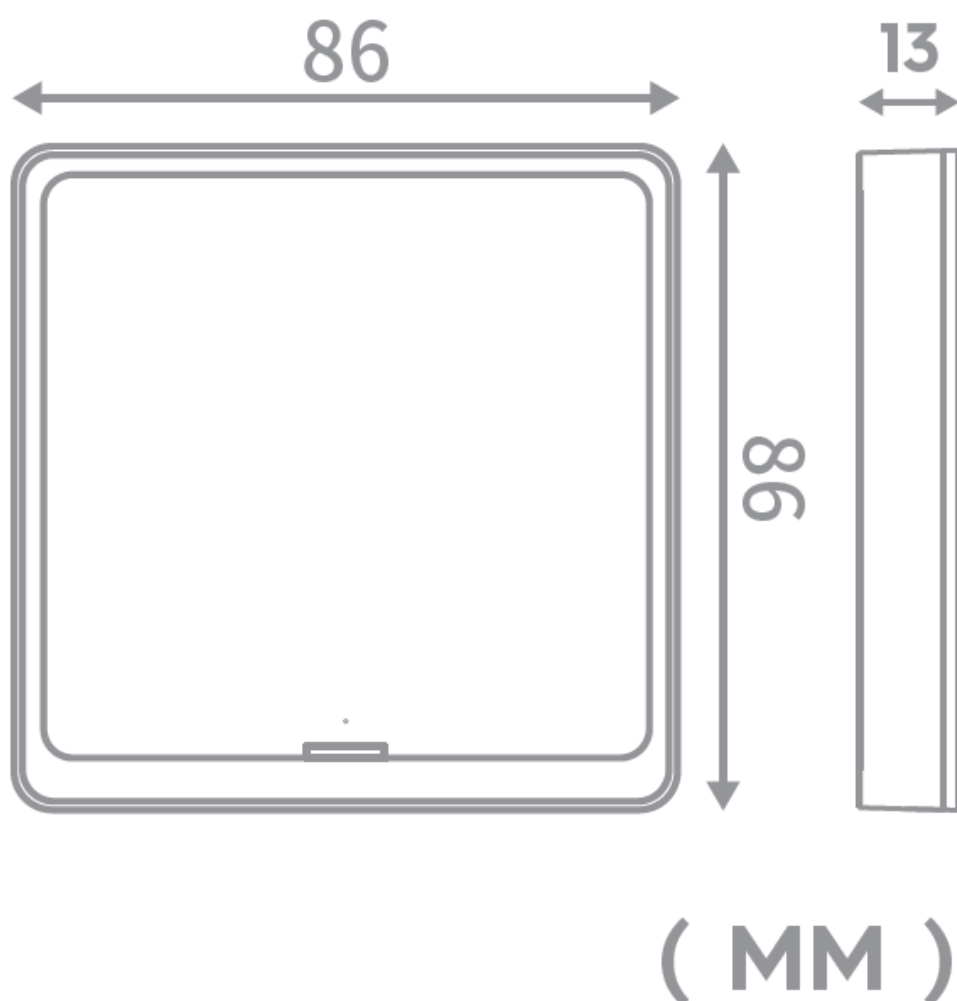
Baterie: CR2430 3V DC

Výdrž baterie: >50 000krát

Provozní teplota: -10°C~45°C

Provozní vlhkost: <90% relativní vlhkosti

Rozměry: 86*86*13 mm



3. BEZPEČNOSTNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si prosím přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte místo toho vlhký flanelový hadřík.
- Nepřekračujte specifikovaný jmenovitý výkon. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým

proudem.

- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze certifikované servisní středisko.

4. PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení Nous potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:







Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z [příмого odkazu](#)

Po instalaci programu je pro jeho správné fungování nutné mu udělit veškerá oprávnění v odpovídající sekci nastavení smartphonu. Poté je třeba zaregistrovat nového uživatele tohoto programu.



Stručný návod k instalaci (postup připojení zařízení k síti Zigbee):

1	Připojte chytrý telefon k přístupovému bodu, který bude použit k připojení zařízení (váš ZigBee hub by již měl být připojen k aplikaci). Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se zařízení nepřipojí, protože ZigBee Hub nejsou navrženy pro práci s Wi-Fi sítěmi 5 GHz.
2	Připojte zařízení k síti. Pokud globální indikace neblinká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5-7 sekund, abyste resetovali nastavení chytré zásuvky na tovární hodnoty.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a kliknutím na tlačítko přidejte nové zařízení.
4	Zobrazí se automatické vyhledávání s výzvou k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud automatické prohledávání vaše zařízení nevidí, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.

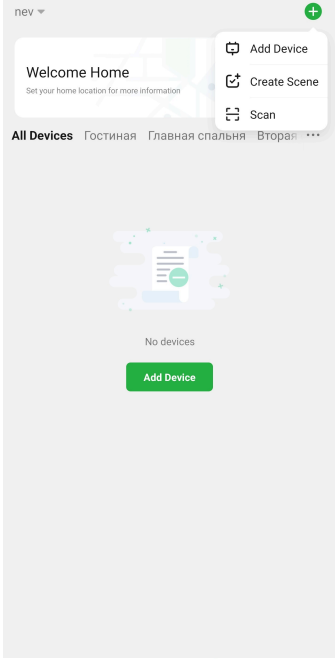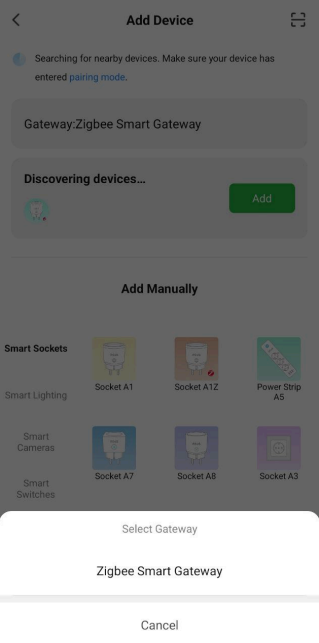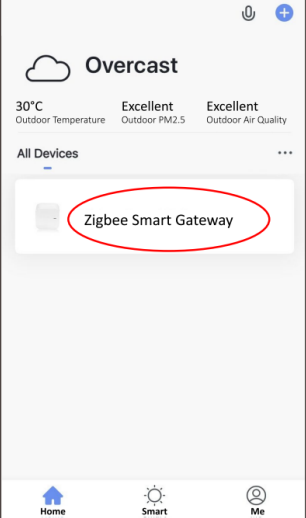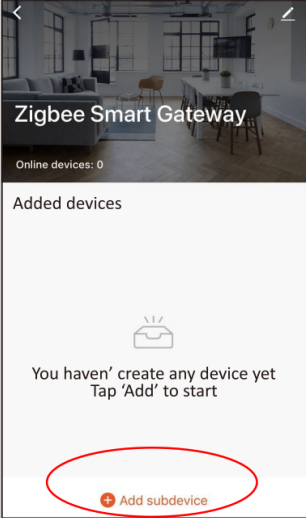	
6	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Inteligentní přepínače“ a v ní model „Nous C1“, jak je znázorněno na obrázku výše;
7	V otevřeném okně vyberte „další krok“ a klikněte na tlačítko „Další“;
8	Připojení k hubu Zigbee
	
8	Objeví se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele programu do seznamu zařízení:
9	Po dokončení procedury se zobrazí okno, ve kterém můžete nastavit název zařízení a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používán službami Amazon Alexa a Google Home.
10	Chcete-li smazat všechna data z chytré zásuvky, musíte v nabídce zařízení vybrat „Smazat zařízení“, „Zakázat a smazat všechna data“.
Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele aplikace se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární hodnoty a bude nutné znovu zkrátit postup připojení k síti Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, po uplynutí časovače se v aplikaci zobrazí okno „připojení k Wi-Fi se nepodařilo“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému.	

Jak připojit zařízení k Alexě:

1	Přihlaste se pomocí svého účtu a hesla Alexa (pokud ještě nejste přihlášení, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
2	V panelu možností vyberte „Dovednosti“ a poté v vyhledávacím panelu vyhledejte „NOUS Smart Home“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home a klikněte na Povolit.

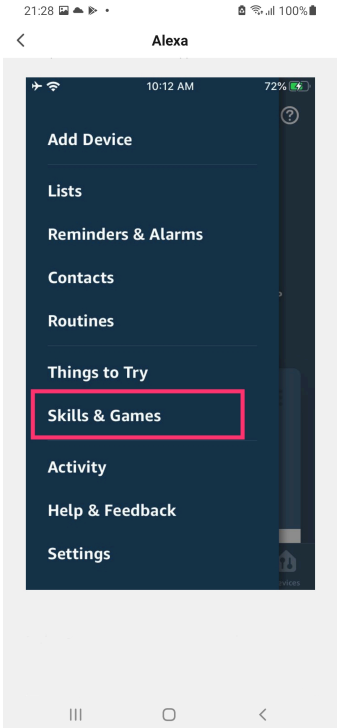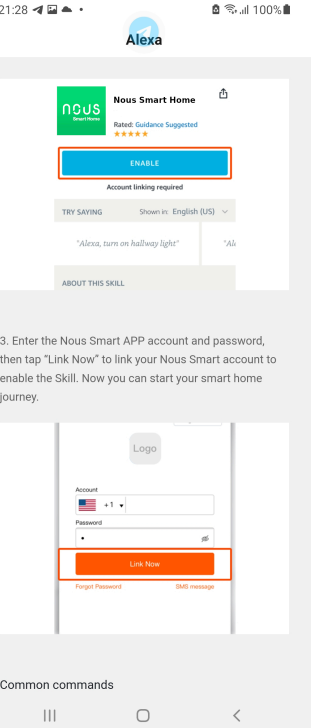3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech); Pokud se zobrazí správná stránka, znamená to, že váš účet Alexa je propojen s vaším účtem NOUS Smart Home.
	
4	Vyhledávání zařízení: Uživatelé musí aplikaci Echo říct: „Echo (nebo Alexa), otevřít má zařízení.“ Aplikace Echo začne vyhledávat zařízení přidaná do aplikace NOUS Smart Home. Zobrazení výsledku bude trvat přibližně 20 sekund. Nebo můžete kliknout na „Otevřít zařízení“ v aplikaci Alexa a zobrazí se úspěšně nalezená zařízení. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvů probuzení, kterým může být kterýkoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
5	Seznam podpůrných dovedností Uživatel může ovládat zařízení pomocí následujících pokynů: Alexa, zapnout [zařízení] Alexa, vypnout [zařízení]
Pozor: název zařízení se musí shodovat s názvem aplikace NOUS Smart Home.	