

Power Plug H2 EU
Power Plug H2 EU (RGB)

SK

Predstavenie produktu

Aqara Power Plug H2 EU je inteligentná zásuvka založená na bezdrôtovom komunikačnom protokole Thread/Zigbee. Ponúka meranie spotreby a konfiguráciu LED indikátora. Vďaka vstavanému plánovaniu, pamäti stavu po výpadku napájania, detskej poistke a ochrane proti preťaženiu a prehriatiu umožňuje inteligentné riadenie energie a plynulú integráciu do ekosystémov smart domácnosti pri použití kompatibilnej brány (hubu).

*Na používanie zariadenia v konkrétnom ekosystéme Matter je potrebný Matter Controller daného ekosystému a Thread Border Router. Vo väčšine prípadov je Thread Border Router integrovaný priamo v Matter Controlleri, čím sa obe funkcie spájajú do jedného zariadenia.



Upozornenia

- 1. Tento produkt nie je hračka. Uchovávať ho mimo dosahu detí.
- 2. Tento produkt je určený iba na použitie v interiéri.
- 3. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí ani vonku.
- 4. Chráňte pred vlhkosťou. Nevylievajte na produkt vodu ani iné kvapaliny.
- 5. Neumiestňujte produkt do blízkosti zdrojov tepla. Neumiestňujte ho do uzavretého priestoru bez bežného vetrania. Nepokúšajte sa produkt opravovať svojpomocne. Všetky opravy musí vykonávať autorizovaný odborník.
- 6. Tento produkt je navrhnutý na zlepšenie komfortu vo vašej domácnosti a informovanie o stave zariadenia. Ak používateľ poruší pokyny na používanie, výrobca nenesie zodpovednosť za škody a/alebo majetkové straty.

Spôsob inštalácie


- 1. Zasuňte Power Plug H2 EU do nástennej zásuvky.



- 2. Po zapnutí napájania bude modrý indikátor rýchlo blikať (protokol Matter), čo znamená, že zariadenie vstúpilo do režimu konfigurácie siete.



- 3. Naskenujte QR kód v elektronickom návode a postupujte podľa pokynov, aby ste zariadenie správne nainštalovali.

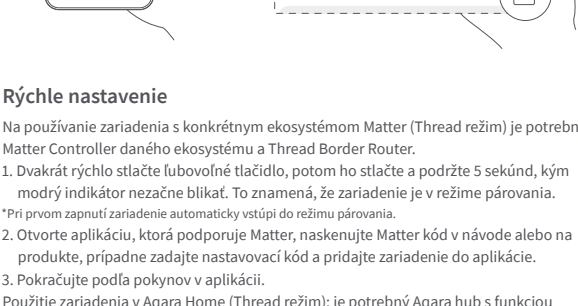

Rýchle nastavenie

Na používanie zariadenia s konkrétnym ekosystémom Matter (Thread režim) je potrebný Matter Controller daného ekosystému a Thread Border Router.

- 1. Dvakrát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo, potom ho stlačte a podržte 5 sekúnd, kým modrý indikátor nezačne blikať. To znamená, že zariadenie je v režime párovania.

*Pri prvom zapnutí zariadenie automaticky vstúpi do režimu párovania.

- 2. Otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Matter, naskenujte Matter kód v návode alebo na produkte, prípadne zadajte nastavovací kód a pridajte zariadenie do aplikácie.

- 3. Pokračujte podľa pokynov v aplikácii.

Použitie zariadenia v Aqara Home (Thread režim): je potrebný Aqara hub s funkciou border routera (napr. Hub M3):

- 1. Dvakrát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo, potom ho stlačte a podržte 5 sekúnd, kým modrý indikátor nezačne blikať. Zariadenie je v režime párovania.

*Pri prvom zapnutí zariadenie automaticky vstúpi do režimu párovania.

- 2. V aplikácii Aqara Home klepnite na Add Accessory, vyberte Power Plug H2 EU alebo Power Plug H2 EU (RGB). Naskenujte Matter kód v návode alebo na produkte, prípadne zadajte nastavovací kód a pridajte zariadenie do aplikácie. Na stránke Switch Protocol vyberte Thread.

- 3. Pokračujte podľa pokynov v aplikácii.

Použitie zariadenia v Aqara Home (Zigbee režim): je potrebný Aqara Zigbee hub:

- 1. Dvakrát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo, potom ho stlačte a podržte 5 sekúnd, kým fialový indikátor nezačne blikať. Zariadenie je v režime párovania.

*Pri prvom zapnutí zariadenie automaticky vstúpi do režimu párovania.

- 2. V aplikácii Aqara Home klepnite na Add Accessory, držte telefón blízko zariadenia a Power Plug H2 EU alebo Power Plug H2 EU (RGB) sa zobrazí v časti vyhľadávania (vľavo hore). Klepnite na ikonu a na stránke Switch Protocol vyberte Zigbee.

- 3. Pokračujte podľa pokynov v aplikácii.

Ovládanie tlačidiel

Tlačidlo	Operácia	Funkcia
ON/OFF tlačidlo	Stlačiť 3x	Lokalizovať zariadenie
	Dvojstlač, potom stlačiť a podržať 5 s (do 3 s)	Reset zariadenia a zapnutie párovania
	Stlačiť 10x za sebou	Obnovenie továrenských nastavení a zapnutie párovania
	Jedno stlačenie	Ovládanie relé zap./vyp.

Popis stavov indikačného svetla

Stav indikátora	Popis
Modrý indikátor blinke 1x	Zariadenie je napájané (zapnuté)
Modrý indikátor rýchlo blinká	Prebieha párovanie / hľadanie zariadenia (Thread protokol)
Modrý indikátor svieti 1 s	Párovanie úspešné
Modrý indikátor svieti trvalo	Záťaž je zapnutá (Load Power-On)
Červený indikátor svieti trvalo	Čas párovania vypršal / ochrana proti prehriatiu alebo preťaženiu
Červený indikátor pomaly blinke 3x	Párovanie zlyhalo
Fialový indikátor pomaly blinke 3x	Režim detskej poistky
Fialový indikátor rýchlo blinká	Prebieha párovanie / hľadanie zariadenia (Zigbee protokol)

Technické údaje produktu

Názov produktu	Power Plug H2 EU	Power Plug H2 EU (RGB)
Model	SP-P05E	SP-P05D
Indikátor	Modrá & Červená & Fialová	RGB
Bezdrôtové protokoly	Thread, Bluetooth, Zigbee	
Rozmery	Ø52 × 83 mm	
Elektrické parametre	100-240 VAC, 50/60 Hz, Max 16 A, Max 3680W, μ	
Prevádzková frekvencia Thread	2405 – 2480 MHz	
Max. výstupný výkon Thread	≤ 13 dBm	
Prevádzková frekvencia Zigbee	2405 – 2480 MHz	
Max. výstupný výkon Zigbee	≤ 13 dBm	
Prevádzková frekvencia Bluetooth	2402 - 2480 MHz	
Max. výstupný výkon Bluetooth	≤ 13 dBm	
Prevádzková teplota	-10°C ~ 40°C	
Prevádzková vlhkosť	0 ~ 95% RH, no condensation	

Technické špecifikácie

Informácie o spínači	Spôsob informovania:
Charakteristika	☒ C.T. ☐ U.T.
IDENTIFIKÁCIA SPÍNAČA	
Názov výrobcu alebo ochranná známka.	Aqara
Typové označenie.	SP-P05E, SP-P05D
PROSTREDIE / MONTÁŽ	
Stupeň krytia poskytovaný spínačom pri montáži podľa dokumentácie.	Kód IEC 60529 IP20
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zvonku potrebiča.	Class I
Spôsob montáže a ovládania spínača.	Zásuvkový typ; ovládanie tlačidlom
Method of providing earthing if appropriate.	NA
Deklarované spôsoby montáže a orientácie.	P Pozri návod
Stupeň znečistenia mikro.	2
Stupeň znečistenia makro.	NA
TEPLOTA	
Limit okolitej teploty (ak ≠ 0 – 55°C).	40°C
ELEKTRICKÉ ZÁŽAŽENIE / PRIPOJENIE	
Menovité napätie alebo rozsah napätia.	100-240VAC
Druh napájania.	☒ AC ☐ AC a DC ☐ Odlišné hodnoty pre AC a DC.
Frekvencia alebo rozsah frekvencie.	50/60 Hz
Menovitý prúd a typ elektrickej záťaž.	Pozri „Electrical Rating“.
Pre spínače pre viac ako jeden okruh: prúd pre každý okruh a každú svorku.	Pozri „Electrical Rating“.
Menovité impulzné výdržné napätie.	2500V
Kategória prepätia.	OVCII
Prevádzkový režim (ON/OFF čas)	S1
Typ a/alebo zapojenie spínača.	Jednopolový, jedna záťaž
Konfigurácia spínacieho prvku:	Relay
PREVÁDZKOVÉ CYKLY / SEKVENCIA	
Počet cyklov.	1E4 (nie je povinné označovať)
ODPOJENIE OBVODU	
☐ Electronic ☒ Micro ☐ Full ☐ Combination	μ
IZOLAČNÉ MATERIÁLY	
Tracking ☒ PTI alebo ☐ CTI (V):	PTI175
Glow-wire teploty (°C):	GWT: 650C&850
Typ povlaku pre pevné zostavy dosiek plošných spojov:	
CHLADENIE	
☒ Nevyžaduje nútené chladenie: ☐ Vyžaduje chladenie: ☐ Smer prúdenia vzduchu pre nútené chladenie: ☐ Rýchlosť vzduchu pre nútené chladenie: ☐ Tepelný odpor chladiča: ☐ Vstupná teplota, hustota a ďalšie detaily prúdu vzduchu:	Nevyžaduje nútené chladenie