

NÁVOD NA POUŽITIE

1. POPIS

Bezdrôtový inteligentný spínač Nous C1 ZigBee (4 tlačidlá) je všestranný štvortlačidlový spínač pre bezdrôtové ovládanie inteligentnej domácnosti. Umožňuje vám jednoducho ovládať zariadenia a spúšťať scenáre inteligentnej domácnosti prostredníctvom protokolu Zigbee 3.0. Model má štyri nezávislé tlačidlá, z ktorých každé môže spúšťať jednotlivé akcie alebo scenáre. Je určený na ovládanie skupín osvetlenia a stmievačov, spúšťanie sekvenčných scenárov inteligentnej domácnosti a vytváranie rýchlych príkazov pre žalúzie, klimatizáciu, zásuvky a ďalšie zariadenia. Ide o alternatívu k tradičným spínačom, ktorá nevyžaduje montáž na stenu; vďaka samolepiacej nálepke ju možno nainštalovať na akýkoľvek povrch.

Každé zo 4 tlačidiel je možné nakonfigurovať pre flexibilné ovládanie:

- jedno stlačenie – klasické zapnutie/vypnutie alebo spustenie prvého scenára;
- dvojité stlačenie – aktivácia alternatívnej scény;
- dlhé stlačenie – aktivácia dodatočnej funkcie alebo scény.

To umožňuje až 12 akcií/scén.

DÔLEŽITÉ: Na pripojenie budete potrebovať Nous E1, Nous E7, Nous E15 alebo inú ZigBee bránu/hub kompatibilnú so systémom Tuya.



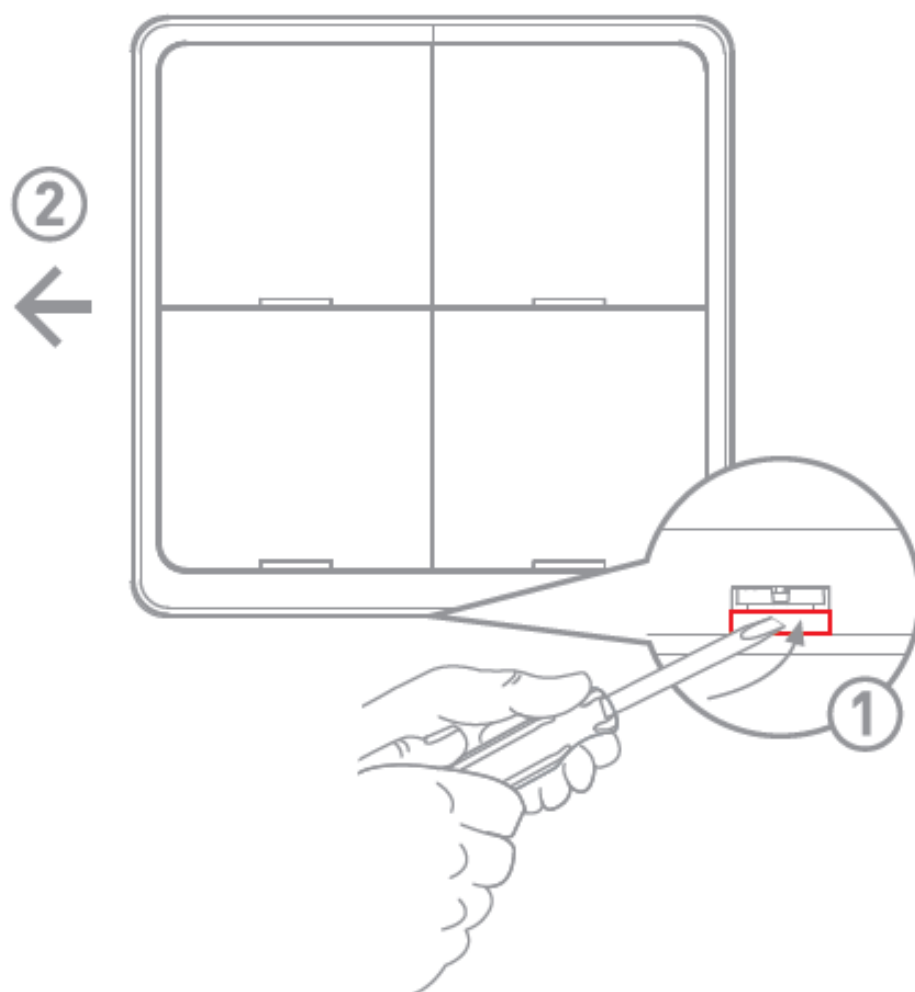
Stlačte a podržte tlačidlo „3“ po dobu 10 sekúnd, kým LED indikátor nezačne blikať. Prepínač potom prejde do režimu rýchlej konfigurácie (vyžaduje sa na pripojenie k bráne/hubu).

Inštalácia/výmena batérie


Pred prvým použitím postupujte podľa týchto pokynov na vloženie batérie alebo odstránenie krytu

batérie.

1. Zdvihnite západku prstom alebo nástrojom a súčasne ju posuňte doľava.



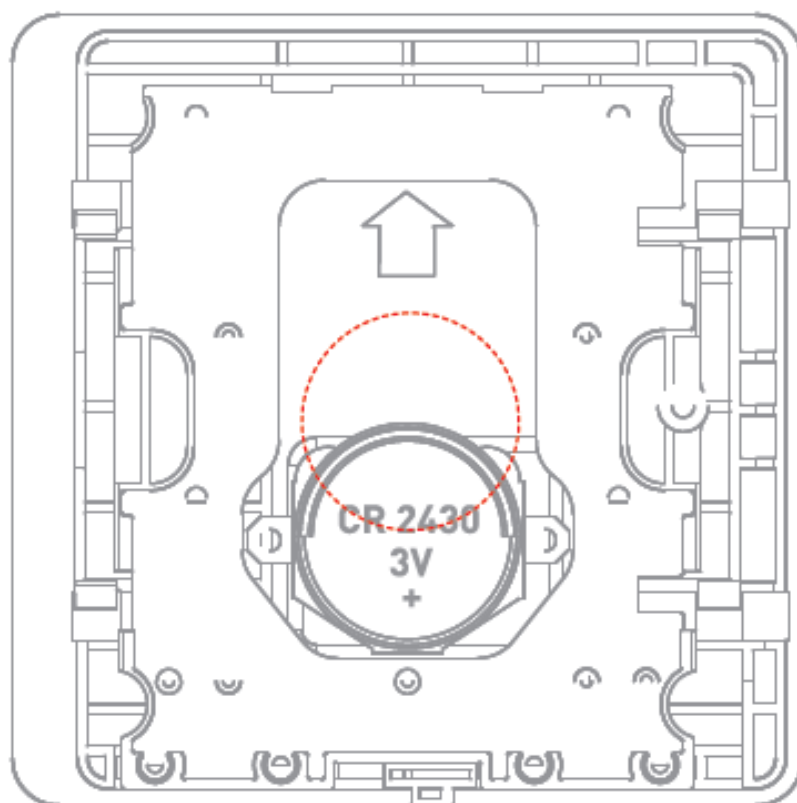2. Keď sa stará batéria vybije, vyberte ju a potom do slotu vložte novú batériu **CR2430** .



2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Sieť: ZigBee 3.0

Sieťový protokol: IEEE 802.15.4

Frekvenčný rozsah: 2,400 – 2,483 GHz

Pracovný dosah: 25 m otvoreného priestoru

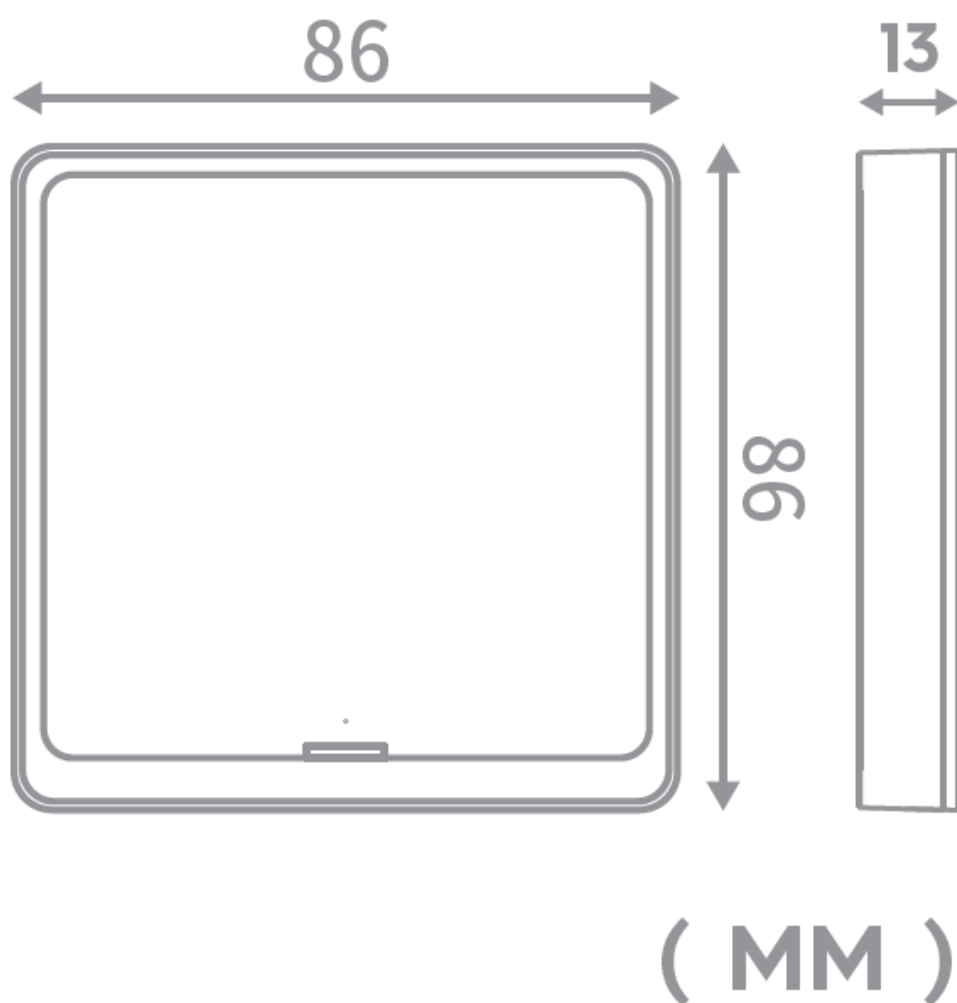
Batéria: CR2430 3V DC

Výdrž batérie: >50 000-krát

Prevádzková teplota: -10°C ~ 45°C

Prevádzková vlhkosť: <90% relatívnej vlhkosti

Rozmery: 86*86*13 mm



3. BEZPEČNOSTNÉ A PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkosťných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Namiesto toho použite vlhkú flanelovú handričku.
- Neprekračujte uvedený menovitý výkon. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.

- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravy zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

4. PRIPOJENIE

Na pripojenie zariadenia Nous potrebujete smartfón s mobilným operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:







Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

Po nainštalovaní programu je pre jeho správne fungovanie potrebné udeliť mu všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom je potrebné zaregistrovať nového používateľa tohto programu.



Stručný návod na inštaláciu (postup pripojenia zariadenia k sieti Zigbee):

1	Pripojte smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie zariadenia (váš ZigBee hub by už mal byť pripojený k aplikácii). Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa zariadenie nepripojí, pretože ZigBee Hub nie sú určené na prácu s Wi-Fi sieťami s frekvenciou 5 GHz.
2	Pripojte zariadenie k sieti. Ak globálna indikácia neblinká rýchlo, stlačte tlačidlo na 5-7 sekúnd, čím sa nastavenia inteligentnej zásuvky obnovia na výrobné hodnoty.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknutím na tlačidlo pridajte nové zariadenie
4	Zobrazí sa automatické vyhľadávanie s výzvou na prídanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
5	Ak automatické skenovanie vaše zariadenie nenájde, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení.

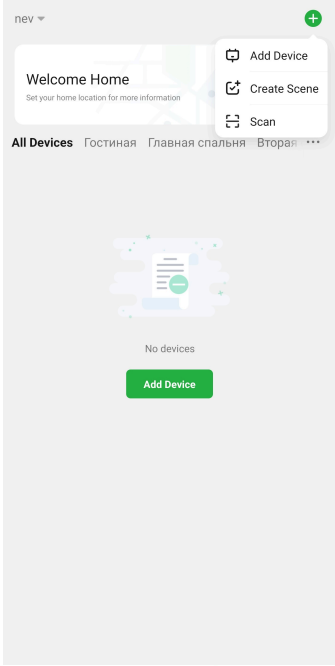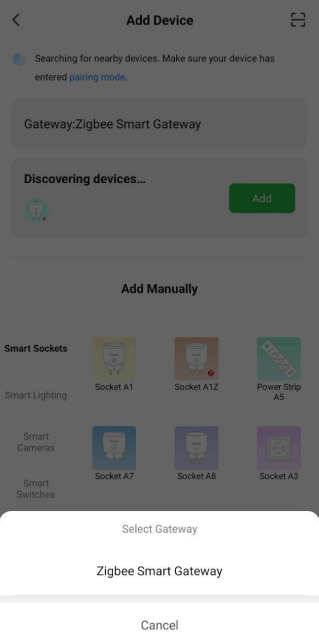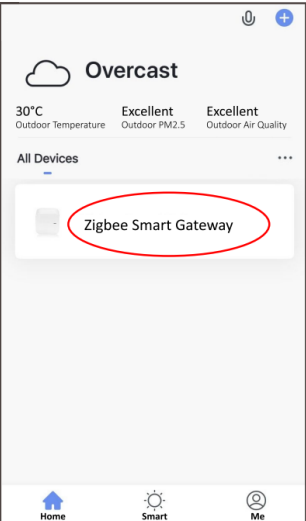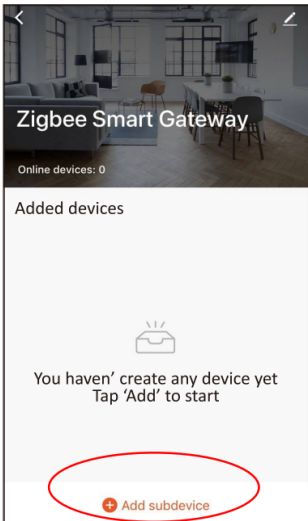	
6	Na karte „Pridať manuálne“ vyberte kategóriu „Inteligentné prepínače“ a v nej model „Nous C1“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“;
8	Pripojenie k rozbočovaču Zigbee
	
8	Zobrazí sa okno s informáciou o stupni sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa programu do zoznamu zariadení:
9	Po dokončení procedúry sa zobrazí okno, v ktorom môžete nastaviť názov zariadenia a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home.
10	Ak chcete vymazať všetky údaje z inteligentnej zásuvky, v ponuke zariadenia musíte vybrať „Vymazať zariadenie“, „Zakázať a vymazať všetky údaje“.
Keď je zariadenie odstránené zo zoznamu zariadení používateľa aplikácie, nastavenia inteligentnej zásuvky sa obnovia na továrenské hodnoty a bude potrebné znova skrátiť postup pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadané nesprávne, po uplynutí časovača sa v aplikácii zobrazí okno „nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na vyriešenie problému.	

Ako pripojiť zariadenie k Alexe:

1	Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak ešte nie ste prihlásení, najprv sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
2	V paneli s možnosťami vyberte možnosť „Zručnosti“ a potom v paneli vyhľadávania vyhľadajte výraz „NOUS Smart Home“. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť NOUS Smart Home a potom kliknite na tlačidlo Povolíť.

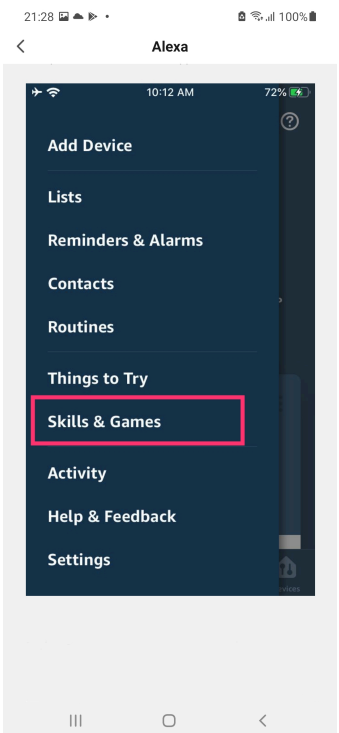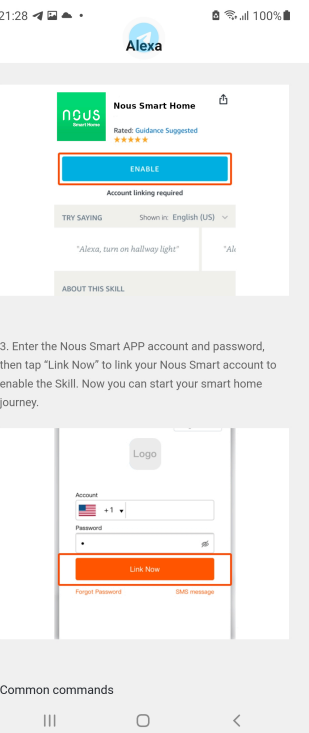3	Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste predtým zaregistrovali (účet je podporovaný iba v Spojených štátoch); Keď sa zobrazí správna stránka, znamená to, že váš účet Alexa je prepojený s vašim účtom NOUS Smart Home.
	
4	Vyhľadávanie zariadení: Používatelia musia povedať aplikácii Echo: „Echo (alebo Alexa), otvor moje zariadenia.“ Aplikácia Echo začne vyhľadávať zariadenia pridané do aplikácie NOUS Smart Home. Zobrazenie výsledku bude trvať približne 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na „Otvoriť zariadenia“ v aplikácii Alexa a zobrazí sa úspešne nájdené zariadenia. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvov prebudenia, ktorým môže byť ktorýkoľvek z týchto troch názvov (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Zoznam podporných zručností Používateľ môže ovládať zariadenia pomocou nasledujúcich pokynov: Alexa, zapnúť [zariadenie] Alexa, vypnúť [zariadenie]
Pozor: názov zariadenia sa musí zhodovať s aplikáciou NOUS Smart Home.	