



Dotykový ovládač V1 (Stolová verzia) SK

Úvod k výrobku

Dotykový ovládač V1 (Stolová verzia) je otočná ovládacia obrazovka na stôl, ktorá využíva flexibilnú inštaláciu metódu, pri ktorej je obrazovka oddelená od steny. Voľne rozširuje inteligentné ovládanie na rôzne povrchy, ako napríklad stoly, nočné stolíky, konferenčné stolíky alebo akýkoľvek rovný povrch. Poskytuje vylepšené dotykové skúsenosti pri ovládaní viacerých zariadení a priestorov a vytvára inteligentnú ovládaciu slobodu – jednou obrazovkou ovládate všetky zariadenia doma.

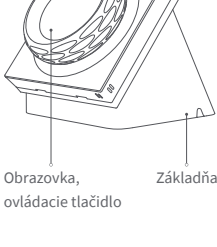

Obrazovka, ovládacie tlačidlo Základňa

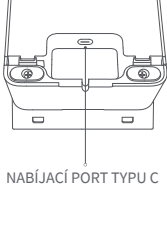


NABÍJACÍ PORT TYPU C

Bezpečnostné pokyny a upozornenia



1. Požiadavky na napájanie: Používajte výhradne napájací adaptér s hodnotou 5 V/2 A alebo vyššou a pripojte ho pomocou dodaného napájacieho kábla.
2. Ochrana pred vlhkosťou: Držte zariadenie v suchu. Nechajte ho mimo vody alebo iných kvapalín. Vyhnite sa striekaniu, kvapkaniu alebo umiestňovaniu nádob naplnených kvapalinou (napríklad pohárov s vodou) na zariadenie.
3. Softvérové aktualizácie: Kvôli predchádzaniu poruchám alebo potenciálnemu odhaleniu osobných údajov nepoužívajte neoprávnený softvér tretích strán na aktualizáciu firmvéru alebo systému zariadenia. Dôrazne sa odporúča používať oficiálnu funkciu aktualizácie cez internet.
4. Prevádzková nadmorská výška: Tento výrobok je navrhnutý na bezpečný prevádzku na nadmorskej výške pod 2 000 metrami (približne 6 562 stôp).
5. Servis: Nepokúšajte sa zariadenie sami demontovať alebo opravovať. Všetky servisné práce musia vykonávať iba oprávnené odborné osoby.
6. Prevádzkové prostredie: Iba na použitie v interiéri. Nepoužívajte v mokrých, vlhkých alebo vonkajších prostrediach.
7. Zdroje tepla: Držte zariadenie mimo zdrojov tepla.
8. Starostlivosť o obrazovku: Neškrabajte dotykovú obrazovku ostrými predmetmi.

Rýchla inštalácia

1. Stiahnite si aplikáciu
V obchode s aplikáciami vyhľadajte „Aqara Home“ alebo načítajte QR kód nižšie a stiahnite si aplikáciu „Aqara Home“.

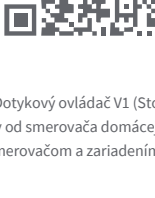


2. Vyberte miesto inštalácie pre Dotykový ovládač V1 (Stolová verzia): Odporúča sa umiestniť približne 2–6 metrov od smerovača domácej siete. Vyhnite sa umiestneniu kovových predmetov medzi smerovačom a zariadením, aj okolo samotného zariadenia.

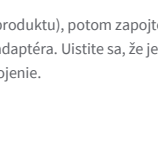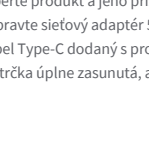

2–6 metrov

3. Vyberte produkt a jeho príslušenstvo z balenia;
4. Pripravte sieťový adaptér 5 V, 2 A (nie je súčasťou balenia produktu), potom zapojte kábel Type-C dodaný s produktom do napájacieho portu adaptéra. Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá, aby ste potvrdili kompletne pripojenie.



5. Zapnite zariadenie, aby ste ho aktivovali. Počkajte, kým zariadenie dokončí spúšťanie, po čom budete presmerovaní na stránku nastavenia siete.
6. Umiestte svoj telefón čo najbližšie k zariadeniu, aby ste zabezpečili spojenie, a uistite sa, že je váš telefón aj zariadenie pripojené na rovnakú Wi-Fi sieť (2,4 GHz alebo 5,8 GHz).
7. Otvorte aplikáciu Aqara Home, dotknite sa ikony „+“ v pravom hornom rohu domovskej obrazovky, vyberte „Dotykový ciferník V1“ alebo jednoducho načítajte QR kód zobrazený na obrazovke. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a dokončite nastavenie a spárovanie.
8. Ak sa pridanie nepodarilo, vyberte na paneli možnosť Opakovať a skúste pridať zariadenie znova v aplikácii. Ak potrebujete pomoc, navštívte: www.aqara.com/support.

Ak sa nepodarilo pridať zariadenie, skontrolujte nasledujúce body:

- * Názov Wi-Fi siete alebo heslo obsahuje nepodporované špeciálne znaky, čo bráni pripojeniu k smerovaču. Zmeňte ich na bežné znaky a skúste to znova;
- * Zariadenie momentálne nepodporuje Wi-Fi siete WPA/WPA2 podnikovej úrovne;
- * Skontrolujte, či má smerovač zapnuté nastavenia ochrany Wi-Fi proti neoprávnenému vstupu, ktoré môžu brániť zariadeniu v normálnom pripojení;
- * Skontrolujte, či má smerovač zapnuté izolovanie AP, ktoré môže brániť telefonu v zisťovaní zariadenia v miestnej sieti;
- * Odporúča sa nepripájať k premostenej sieti.

Ak zlyhá spárovanie s HomeKit, skontrolujte nasledujúce:

- * Ak sa zobrazí správa „Nie je možné pridať príslušenstvo“, opakované neúspešné pokusy môžu spôsobiť, že iOS ukladá chybné informácie, ktoré nie je možné vymazať. Reštartujte svoje iOS zariadenie a inicializujte ho znova pred ďalším pokusom. Ak to stále nevyjde, skontrolujte kompatibilitu svojho smerovača a skúste použiť iný smerovač.
- * Ak sa zobrazí správa „Príslušenstvo bolo pridané“, reštartujte svoje iOS zariadenie a obnovte výchozí nastavenia zariadenia. Potom ručne zadajte setupový kód HomeKit a príslušenstvo pridajte znova.
- * Ak sa zobrazí správa „Príslušenstvo sa nenašlo“, obnovte výchozie nastavenia zariadenia. Počkajte 3 minúty a potom ručne zadajte setupový kód HomeKit, aby ste ho pridali znova.

Ako obnoviť alebo reštartovať zariadenie

1. Obnoviť sieťové nastavenia
Posuňte sa nadol na obrazovke zariadenia > Kliknite na ikonu Nastavenia > Znovu viazať.
2. Obnoviť nastavenia zariadenia
Posuňte sa nadol na obrazovke zariadenia > Kliknite na ikonu Nastavenia > Továrenské nastavenia, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke na vykonanie továrneho nastavenia, ktoré vymaže všetky údaje zariadenia.
3. Reštartovať zariadenie
Posuňte sa nadol na obrazovke zariadenia > Kliknite na ikonu Nastavenia > Reštartovať, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke na reštartovanie zariadenia.

Konfigurácia produktu

1. Konfigurácia obrazovky
Konfigurácia obrazovky pre toto zariadenie sa nastavuje z aplikácie Aqara Home na panel. V aplikácii nájdite zariadenie a vyberte možnosť "Konfigurovať". Môžete si zvoliť konfiguráciu "Zariadení" a "Scén". Po dokončení výberu kliknite na tlačidlo "Potvrdiť", čím ich pridáte na obrazovku.
2. Metóda prepínania
Ak používateľ nakonfiguroval viacero zariadení, rôzny obsah sa dá prepínať posúvaním obrazovky doľava alebo doprava. Obrazovku môžete aj dlho stlačiť, aby ste videli celkový počet nakonfigurovaných stránok a malé ikony pre každú obrazovku. Rýchle prepínanie stránok sa vykonáva otáčaním ciferníka.
Ak je s obrazovkou prepojené svetlo, otáčaním ciferníka možno rýchlo upraviť jeho farebnú teplotu alebo jas. Ak však obrazovku dlho podržíte, prejdete do režimu rýchleho prepínania stránok, kde otáčaním ciferníka prepínate stránky.
3. Prepínanie tém a pohotovostný režim tohto zariadenia
Toto zariadenie môžete nájsť v aplikácii, kde môžete prepínať jeho témy a nastaviť pohotovostný režim.

Špecifikácie produktu

Dotykový ovládač V1 (Stolová verzia)
Model: WS-K11D
Rozmery: 86,6*107,3*92,8 mm
Bezdrôtové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth
Vstup USB-C: 5 V = 2 A
Prevádzková teplota: -10 až 40 °C
Prevádzková vlhkosť: 0–95 % RH