

NÁVOD K POUŽITÍ

popis

Chytrá Wi-Fi nadstavba NOUS A5 (dále jen chytrá nadstavba) je určena k organizaci automatického i ručního vypínání elektrospotřebičů v místnosti, prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet, pomocí chytrého telefonu nebo tabletu s aplikací Nous Smart Home. nainstalováno. Komunikace s chytrým rozšířením je konfigurována prostřednictvím cloudového serveru pomocí protokolu P2P, pro který je použit bezdrátový Wi-Fi adaptér. Chytrá prodlužovačka je vybavena mechanickými tlačítky, USB nabíječkou a globální indikací stavu zařízení a zásuvek. Chytrá prodlužovačka je vybavena elektromechanickými relé s kapacitou **16A**. Zařízení má funkci monitorování energie a záznam spotřeby elektřiny.



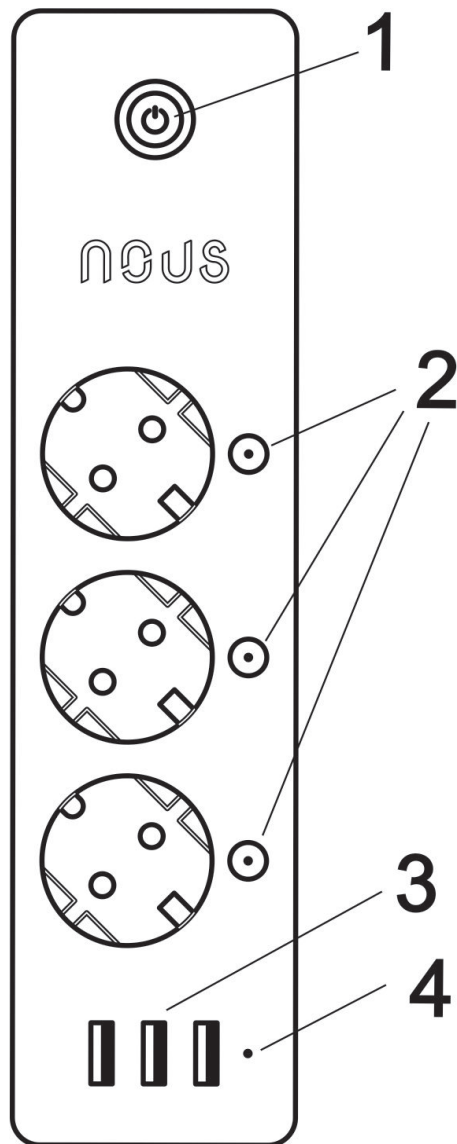
POZOR:

Připojení chytré prodlužovací šňůry k internetu nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalita komunikačního kanálu a mezilehlého síťového vybavení, značka a model mobilního zařízení, verze operační systém atd.

OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a opravy zařízení musí být prováděny pouze v certifikovaném servisním středisku.

Design a ovládání



Ne.	název	popis
1	Indikátor/tlačítko	Ukazuje aktuální stav zařízení/Krátkým stiskem tlačítka se zařízení "ZAPNE" "VYPNE" Dlouhým stiskem tlačítka (5-7 C) se resetuje nastavení chytrého rozšíření a parametrů připojení k Wi-Fi síti. .
2	Tlačítko/Indikátor	Krátkým stisknutím tlačítka se zásuvka "ON" "OFF"
3	USB	Konektor nabíječky.
4	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav nabíjecího zařízení USB

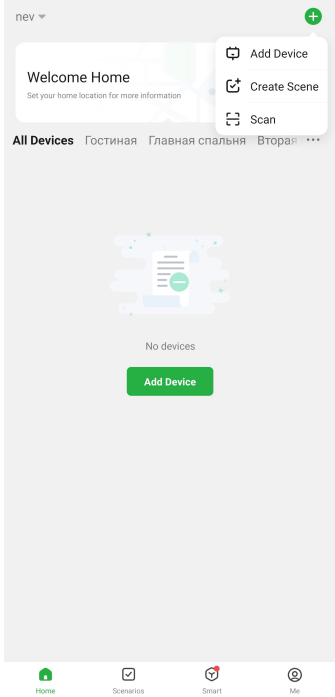
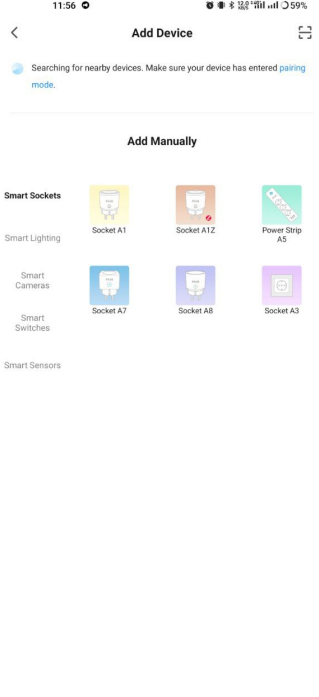
Spojení

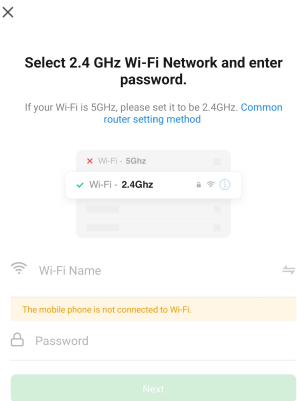
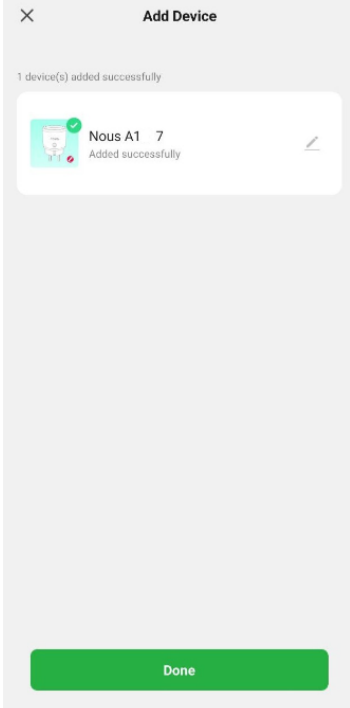
Pro připojení chytré zásuvky Nous A1 potřebujete chytrý telefon založený na mobilním operačním systému Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Market a App Store. QR kód aplikace je uveden níže:



Po instalaci programu je pro jeho správné fungování nutné udělit mu všechna oprávnění v odpovídající sekci nastavení smartphonu. Poté je třeba zaregistrovat nového uživatele tohoto programu.

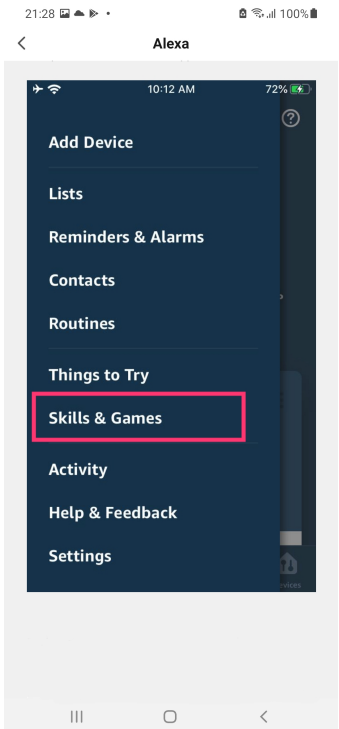
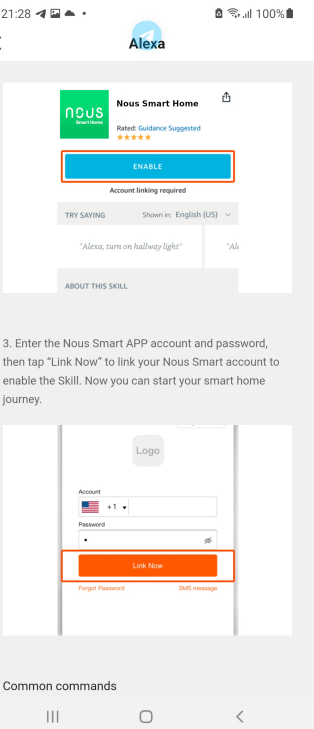
Postup připojení chytrého prodlužovacího kabelu k síti Wi-Fi:

1	Připojte smartphone k přístupovému bodu, který bude použit pro připojení videokamery. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se chytrý extender nepřipojí, protože chytrá zásuvka není navržena pro práci s 5 GHz sítěmi Wi-Fi;
2	Zapněte chytrý prodlužovací kabel k síti. Pokud globální indikace neblinká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5-7 sekund pro resetování nastavení chytré zásuvky na tovární hodnoty.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a kliknutím na tlačítko přidejte nové zařízení
4	Objeví se automatické skenování, které vás vyzve k přidání nového zařízení Potvrďte připojení a zahajte párování.
5	Pokud automatické skenování nevidí vaše zařízení, můžete jej vybrat ručně ze seznamu zařízení
 	
6	V záložce "Přidat ručně" vyberte kategorii "Chytré zásuvky" a v ní model "Prodlužovací kabel A5", jak je znázorněno na obrázku výše;
7	V okně, které se otevře, vyberte „Další krok“ a klikněte na tlačítko „Další“;

8	V dalším okně se ujistěte, že název přístupového bodu odpovídá požadovanému, poté zadejte heslo k němu do řádku níže a klikněte na tlačítko "Další";
	
8	Zobrazí se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele programu do seznamu zařízení:
9	Po proceduře se objeví okno, ve kterém můžete nastavit název zařízení a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používat Amazon Alexa a Google Home.
10	Chcete-li smazat všechna data z chytrého rozšíření, musíte v nabídce zařízení vybrat „Smazat zařízení“, „vypnout a smazat všechna data“
Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele aplikace se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární hodnoty a bude nutné znovu zkrátit proceduru připojení k Wi-Fi síti. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, po vypršení časovače aplikace zobrazí okno „Nepodařilo se připojit k Wi-Fi“ s pokyny krok za krokem k vyřešení problému.	

Jak připojit vaše zařízení k Alexa

1	Přihlaste se pomocí účtu a hesla Alexa (pokud ještě nejste přihlášení, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
2	V pruhu voleb vyberte „Skills“ a poté ve vyhledávacím pruhu vyhledejte „NOUS Smart Home“; Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home a poté klikněte na Povolit.
3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech amerických); Když uvidíte správnou stránku, znamená to, že váš účet Alexa je propojen s vaším účtem NOUS Smart Home.

	
4	Zjištění zařízení: Uživatelé musí Echo říct: "Echo (nebo Alexa), otevři moje zařízení." Echo začne vyhledávat zařízení přidaná v NOUS Smart Home APP, bude trvat asi 20 sekund, než se zobrazí výsledek. Nebo můžete kliknout na „Otevřít zařízení“ v aplikaci Alexa, zobrazí se úspěšně nalezená zařízení. Poznámka: „Echo“ je jedním z názvů probuzení, což může být kterékoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
5	Seznam dovedností podpory Uživatel může ovládat zařízení pomocí následujících pokynů: Alexa, zapněte [zařízení] Alexa, vypněte [zařízení]
Pozor: název zařízení se musí shodovat s APP NOUS Smart Home.	