

NÁVOD K OBSLUZE

Snímač teploty a vlhkosti E5


Budete potřebovat aplikaci Nouis Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z **přímého odkazu**



OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a opravy zařízení musí být prováděny pouze v certifikovaném servisním středisku.

Informujte se o snímači teploty a vlhkosti

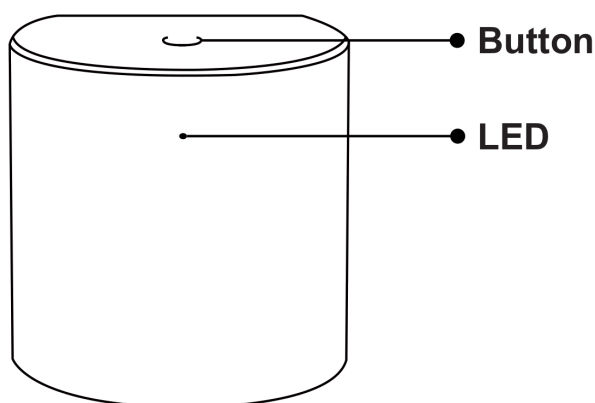

Tlačítko

Reset nebo vstup do konfiguračního režimu: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud modrá LED nezačne blikat, zařízení přejde do konfiguračního režimu

LED


Bliká: Zařízení vstoupí do režimu konfigurace sítě Zigbee (připravuje se na připojení brány) VYP: Zařízení je v pohotovostním stavu

Průvodce rychlou instalací

Poznámka: Před dalším krokem se prosím ujistěte, že je brána přidána a online

- (Pokud jste si na svůj mobilní telefon nainstalovali NOUS Smart Home, přejděte prosím ke kroku 2) Naskenujte QR kód nebo vyhledejte NOUS Smart Home v APP Store nebo Google Play a nainstalujte si APP (nový uživatel si musí nejprve zaregistrovat účet).
- Otevřete aplikaci NOUS Smart Home na domovské stránce chytré brány Klikněte na: Zigbee Smart Gateway


1

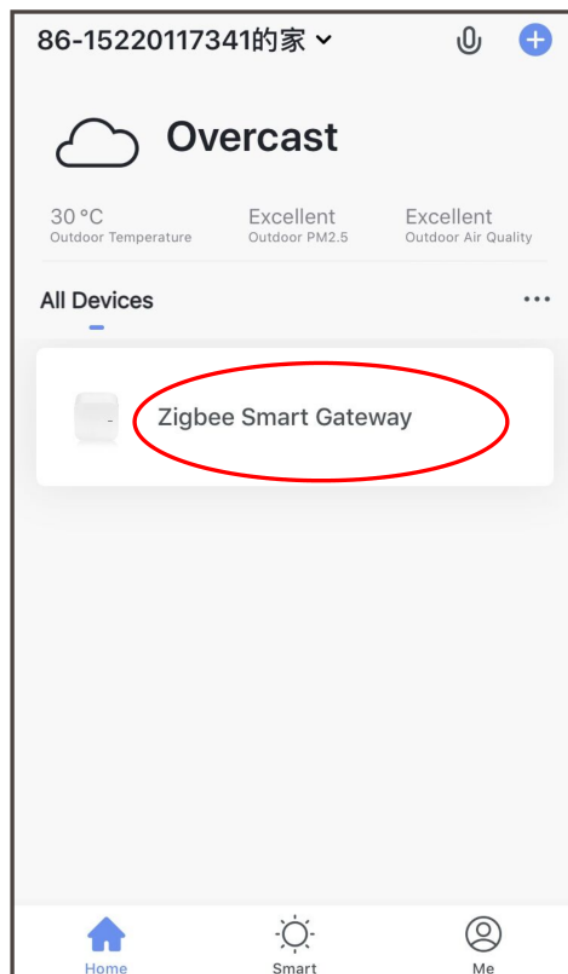

2 Click "+Add subdevice"




3

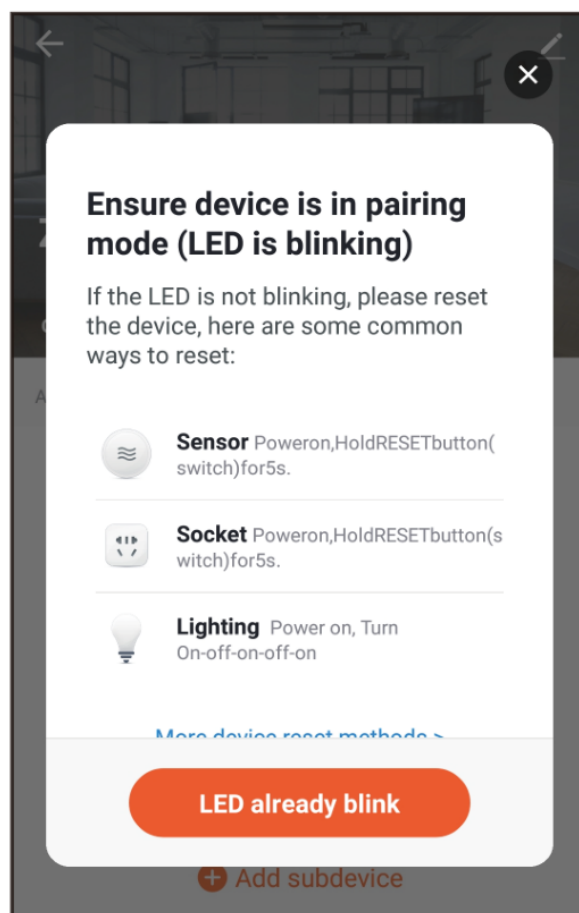


- Odstraňte izolační fólii a stiskněte tlačítko reset na 5 sekund, dokud modrá LED nezačne blikat, poté v aplikaci klikněte na „LED již bliká“.

4

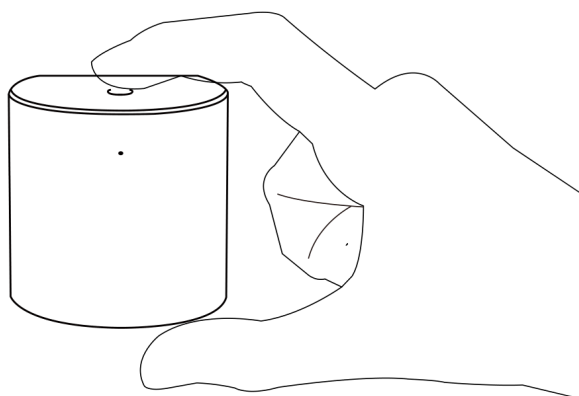

- Počkejte několik sekund a uvidíte, že se toto zařízení zobrazí, a můžete jej přejmenovat.


5

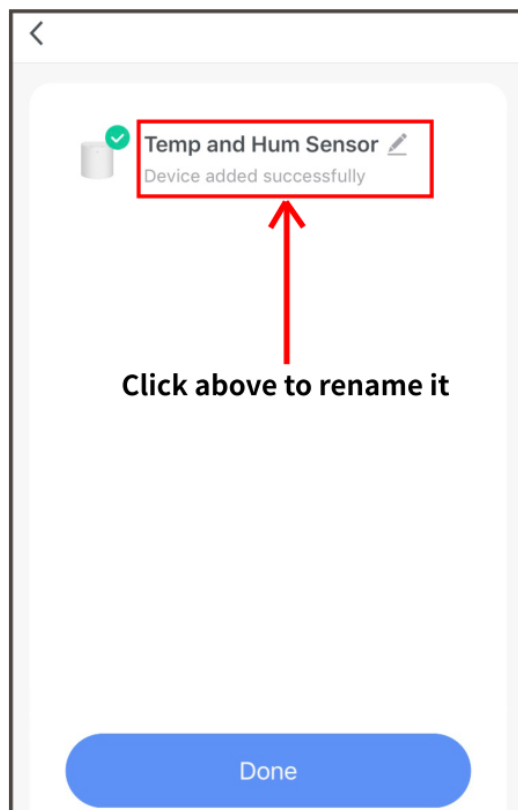

- Nainstalujte senzor na místo, které potřebujete

Vyměňte baterii

- Otevřete zadní kryt zařízení

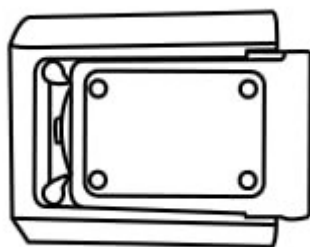

- Vložte novou baterii do přihrádky na baterie (všimněte si prosím kladných a záporných pólů baterie)

