

NÁVOD NA OBSLUHU

popis

Domáci fotoelektrický dymový alarm Nous E8 ZigBee deteguje požiar detekciou dymu. Keď dym v miestnosti dosiahne určitú koncentráciu, alarmový systém vydá zvukový a svetelný alarm. Tento poplašný systém je vhodný pre obytné budovy.

- Detekcia z jedného zdroja chránená proti falošným pozitívam spôsobeným prachom, hmyzom alebo vlhkosťou.
- Profesionálny dizajn labyrintu, rýchla detekcia požiaru.
- Funkcia upozornenia aplikácie, kedykoľvek skontrolujte úroveň batérie a pracovný stav.
- Telo je vyrobené z ohňovzdorného plastu s lesklým povrchom.



POZNÁMKA: Na pripojenie budete

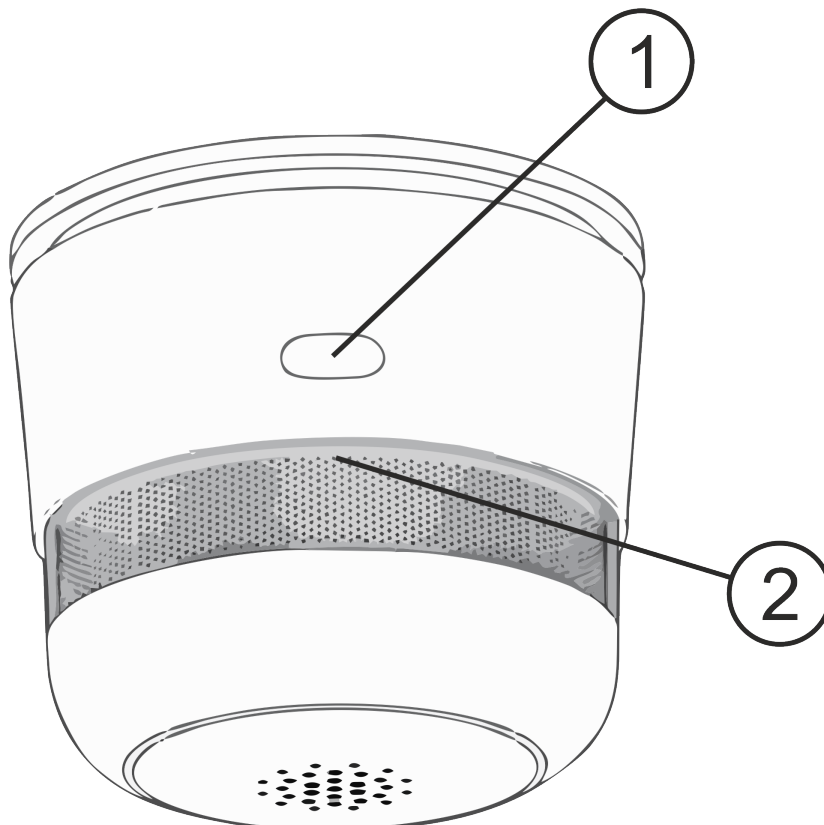
potrebovať bránu/hub ZigBee Nous E1, Nous E7 alebo inú kompatibilnú Tuya.

Pripojenie zariadenia k internetu nie je možné zaručiť vo všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvalita komunikačného kanála a medzilaňového sieťového vybavenia, značka a model mobilného zariadenia, verzia operačného systému atď. .

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkosťných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo a nebolo vystavené mechanickému zaťaženiu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte uvedenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia sa musí vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.

Dizajn a ovládanie



№	Meno	popis
1	Tlačidlo	Dlhým stlačením tlačidla (5-7 C) sa resetujú nastavenia zariadenia a parametre sieťového pripojenia.
2	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia

Pripojenie

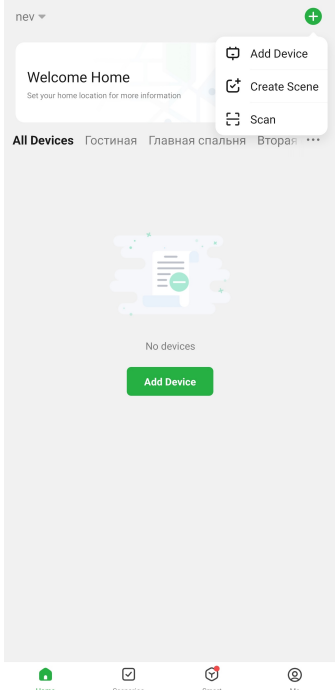
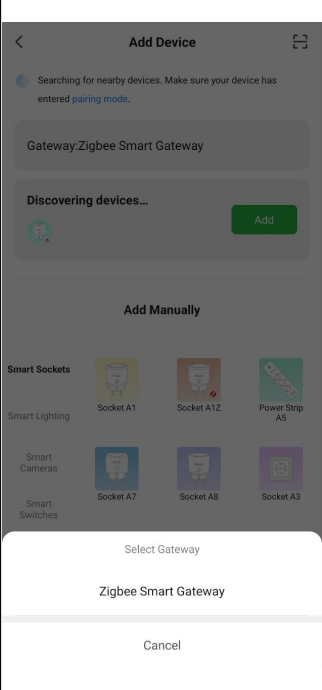
Na pripojenie zariadenia Nous E8 potrebujete smartfón na báze mobilného operačného systému Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a je k dispozícii na stiahnutie z Play Market a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:

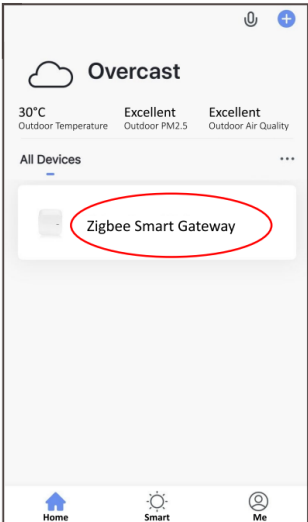
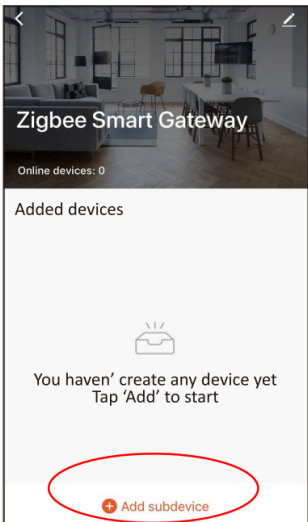


Po nainštalovaní programu je pre jeho správne fungovanie potrebné udeliť mu všetky

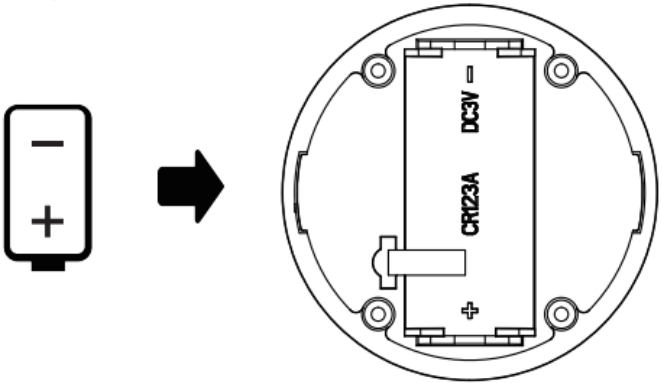
povolenia v zodpovedajúcej časti nastavení smartfónu. Potom musíte zaregistrovať nového používateľa tohto programu.

Postup pripojenia inteligentnej zásuvky k sieti Zigbee:

1	Pripojte smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie inteligentného zariadenia. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa zariadenie nepripojí, pretože Zigbee Habs nie sú navrhnuté na prácu s 5 GHz sieťami Wi-Fi; (váš rozbočovač ZigBee by už mal byť pripojený k aplikácii)
2	Zapnite zariadenie. Ak svetová indikácia neblíka rýchlo, stlačte tlačidlo na 5-7 sekúnd, aby ste obnovili nastavenia zariadenia na výrobné hodnoty.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknutím na tlačidlo pridajte nové zariadenie
4	Zobrazí sa automatické skenovanie, ktoré vás vyzve na pridanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
5	Ak automatické skenovanie nevidí vaše zariadenie, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení
	
6	Na karte „Pridať ručne“ vyberte kategóriu „Inteligentné senzory“ a v nej model „Dymový senzor E8“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V okne, ktoré sa otvorí, vyberte „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“;
8	pripojenie k rozbočovaču Zigbee

	
8	Zobrazí sa okno s uvedením stupňa sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa programu do zoznamu zariadení:
9	Po ukončení procedúry sa zobrazí okno, v ktorom môžete zadať názov zariadenia a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia bude používať aj Amazon Alexa a Google Home.
Po odstránení zariadenia zo zoznamu zariadení používateľa aplikácie sa nastavenia inteligentnej zásuvky obnovia na výrobné hodnoty a bude potrebné znova skrátiť postup pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadané nesprávne, po uplynutí časovača sa v aplikácii zobrazí okno „Nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na odstránenie problému.	

Výmena batérie

1	Ak chcete vymeniť batériu, odpojte hlásič dymu od montážnej konzoly otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.	
2	Vyberte batériu a potom vložte novú, pričom dbajte na správnu polaritu.	
3	Stlačte tlačidlo, aby ste otestovali alarm, potom nainštalujte alarm na montážnu konzolu otáčaním v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili na mieste.	

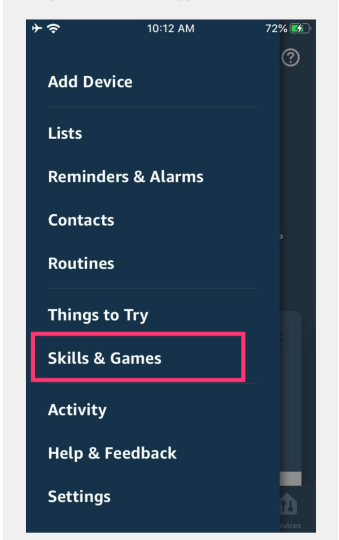
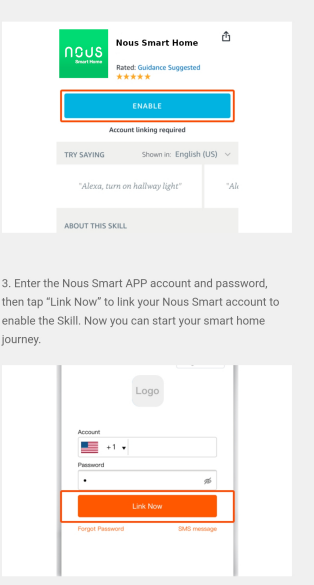
Spôsob inštalácie

Postup inštalácie pomocou montážnej dosky:

1	Umiestnite montážnu dosku na požadované miesto inštalácie a označte, kde sa majú vyvŕtať otvory.	
2	Vyvŕtajte dva otvory s priemerom 4 milimetre (vzdialenosť medzi nimi je 32 milimetrov).	
3	Vložte plastové zátky do otvorov.	
4	Vložte skrutky do montážnej dosky a pevne ich utiahnite do hmoždínok.	
5	Umiestnite hlásič dymu na montážnu konzolu a zaistite ho otočením v smere hodinových ručičiek.	
6	Hlásič dymu je zaistený vtedy, keď sa otvory medzi montážnou doskou a hlásičom zhodujú.	
7	Stlačením testovacieho tlačidla skontrolujte, či dymový hlásič funguje správne. Ak nezaznie žiadny zvuk, alarm je chybný a nedá sa použiť.	
	Dôležité:	Uistite sa, že sieť Wi-Fi je stabilná a má dostatočnú úroveň na zvolenom mieste inštalácie.

Ako pripojiť vaše zariadenie k Alexa

1	Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak ešte nie ste prihlásení, najprv sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
2	Na paneli možností vyberte „Skills“ a potom vyhľadajte „NOUS Smart Home“ vo vyhľadávacom paneli; Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte NOUS Smart Home a potom kliknite na Povoľiť.
3	Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste si predtým zaregistrovali (účtet je podporovaný iba v USA); Keď uvidíte správnu stránku, znamená to, že váš účet Alexa je prepojený s vaším účtom NOUS Smart Home.

	
4	Zisťovanie zariadenia: Používatelia musia povedať Echo: „Echo (alebo Alexa), otvor moje zariadenia.“ Echo začne hľadať zariadenia pridané v NOUS Smart Home APP, zobrazenie výsledku bude trvať asi 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na „Otvoriť zariadenia“ v aplikácii Alexa, zobrazí sa úspešne nájdené zariadenia. Poznámka: „Echo“ je jedno z mien prebudenia, ktoré môže byť ktorýmkoľvek z týchto troch mien (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Zoznam zručností podpory Používateľ môže ovládať zariadenia pomocou nasledujúcich pokynov: Alexa, zapnite [zariadenie] Alexa, vypnite [zariadenie]
Pozor: názov zariadenia sa musí zhodovať s APP NOUS Smart Home.	