



Aqara

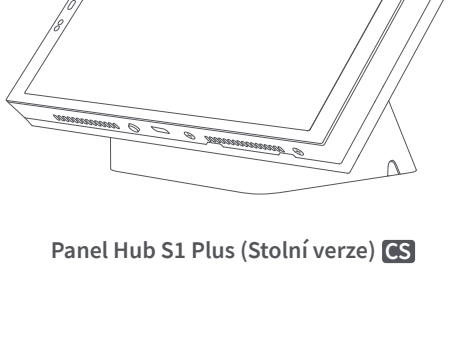

Panel Hub S1 Plus (Stolní verze)

Úvod k produktu

Panelový hub S1 Plus (Stolní verze) je dotykový panel domácí inteligentní automatizace s funkcí Siri určený pro zařízení Aqara a Matter, který je vždy po ruce na vaší pracovní ploše. Jeden dotykový panel pro ovládání inteligentních světel, klimatizace, záclon, zámek a scén. Můžete také sledovat vchodové domovní zvonky a kamery v reálném čase. Zároveň slouží jako můstek Matter a rozbočovač Zigbee s možností přizpůsobení zobrazení na displeji.

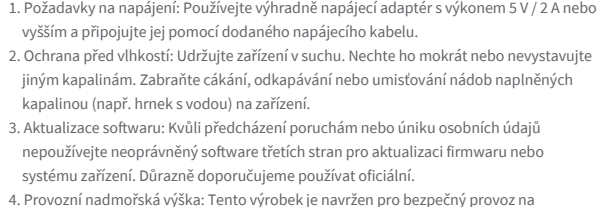


Bezpečnostní opatření

- Požadavky na napájení: Používejte výhradně napájecí adaptér s výkonem 5 V / 2 A nebo vyšším a připojujte jej pomocí dodaného napájecího kabelu.
- Ochrana před vlhkostí: Udržujte zařízení v suchu. Nechte ho mokrát nebo nevystavujte jiným kapalinám. Zabraňte cákání, odkapávání nebo umísťování nádob naplněných kapalinou (např. hrnek s vodou) na zařízení.
- Aktualizace softwaru: Kvůli předcházení poruchám nebo úniku osobních údajů nepoužívejte neoprávněný software třetích stran pro aktualizaci firmwaru nebo systému zařízení. Důrazně doporučujeme používat oficiální.
- Provozní nadmořská výška: Tento výrobek je navržen pro bezpečný provoz na nadmořské výšce pod 2 000 metry.
- Servis: Neprovádějte demontáž ani opravu výrobku sami. Veškerý servis by měl být prováděn autorizovanými odborníky.
- Provozní prostředí: Pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte ve vlhkém, mokrém nebo venkovním prostředí.
- Zdroje tepla: Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla.

Péče o obrazovku: Neškrábejte dotykovou obrazovku ostrými předměty.

Rychlá instalace


- Stáhněte si aplikaci
V obchodě s aplikacemi vyhledejte „Aqara Home“ nebo naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení aplikace „Aqara Home“.

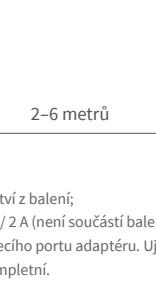


2. Vyberte umístění instalace pro Panel Hub S1 Plus (Stolní verze): Doporučuje se umístit přibližně 2–6 metrů od směrovače vaší domácí sítě. Vyhněte se umísťování kovových předmětů mezi směrovač a zařízení, stejně jako kolem samotného zařízení.



3. Odeberte výrobek a příslušenství z balení;
4. Připravte napájecí adaptér 5 V / 2 A (není součástí balení výrobku), poté připojte dodaný kabel typu C do napájecího portu adaptéru. Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta, aby bylo spojení kompletní.

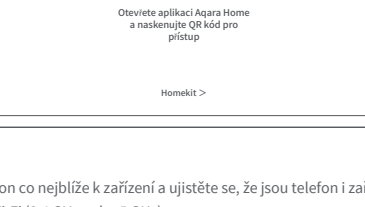

5. Zařízení zapněte, aby se aktivovalo. Počkejte, dokud zařízení nedokončí spouštěcí proces, poté budete přesměrováni na stránku nastavení sítě.

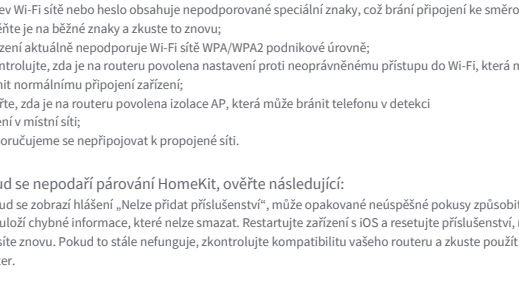

6. Umístěte telefon co nejbliž k zařízení a ujistěte se, že jsou telefon i zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi (2,4 GHz nebo 5 GHz).
7. Otevřete aplikaci Aqara Home, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky, vyberte „Panelový hub S1 Plus“ nebo jednoduše naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete nastavení a párování.
8. V případě selhání vyberte na panelu opakování a v aplikaci pokus opakujte. Pro pomoc navštivte: www.aqara.com/support.

Pokud se přidání zařízení nezdaří, ověřte následující:

- * Název Wi-Fi sítě nebo heslo obsahuje nepodporované speciální znaky, což brání připojení ke směrovači. Změňte je na běžné znaky a zkuste to znovu;
- * Zařízení aktuálně nepodporuje Wi-Fi síť WPA/WPA2 podnikové úrovně;
- * Zkontrolujte, zda je na routeru povolena nastavení proti neoprávněnému přístupu do Wi-Fi, která mohou bránit normálnímu připojení zařízení;
- * Ověřte, zda je na routeru povolena izolace AP, která může bránit telefonu v detekci zařízení v místní síti;
- * Doporučujeme se nepřipojovat k propojené síti.

Pokud se nepodaří párování HomeKit, ověřte následující:

- * Pokud se zobrazí hlášení „Nelze přidat příslušenství“, může opakované neúspěšné pokusy způsobit, že iOS uloží chybné informace, které nelze smazat. Restartujte zařízení s iOS a resetujte příslušenství, než to zkusíte znovu. Pokud to stále nefunguje, zkontrolujte kompatibilitu vašeho routeru a zkuste použít jiný router.
- * Pokud se zobrazí hlášení „Příslušenství přidáno“, restartujte zařízení s iOS a resetujte příslušenství. Poté ručně zadejte nastavovací kód HomeKit, abyste jej přidali znovu.
- * Pokud se zobrazí hlášení „Příslušenství nebylo nalezeno“, resetujte zařízení. Počkejte 3 minuty a poté ručně zadejte nastavovací kód HomeKit, abyste jej přidali znovu.

3. Resetovat síť

Po úspěšném přidání panelu přejděte na stránku Nastavení systému. Vyberte Účet > Odhlásit a poté následujte pokyny na obrazovce pro opětovnou registraci a svázání zařízení se sítí.

4. Resetovat zařízení

Po úspěšném přidání panelu přejděte na stránku Nastavení systému. Vyberte Pokročilá nastavení > Obnovit tovární nastavení a poté následujte pokyny na obrazovce pro provedení obnovy továrního nastavení, čímž se vymažou všechna data zařízení.

5. Restartovat zařízení

Po úspěšném přidání panelu přejděte na stránku Nastavení systému. Vyberte Pokročilá nastavení > Restartovat zařízení a následujte pokyny na obrazovce pro restartování zařízení.

6. Hlasové ovládání

Siri lze aktivovat na Panelovém hubu S1 Plus, aby odpovídal na vaše osobní požadavky, přehrával hudbu, Ovládal váš chytrý dům a další. Pro ovládání Panelového hubu S1 Plus bez použití rukou jednoduše řekněte „Hej Siri, zapni světlo“.

Aplikace Apple Home

V aplikaci Apple Home můžete povolit Panelový hub S1 Plus, aby odpovídal na vaše požadavky bez použití rukou. Můžete požádat Siri, aby ovládala Panelový hub S1 Plus pouze pomocí hlasu, nebo vám pomohla i s jinými věcmi, jako je odeslání hovoru přes domovní telefon, nastavení časovače a další.

HomePod nebo HomePod mini

Pomocí Panelového hubu S1 Plus a HomePodu nebo HomePod mini můžete rozšířit přístup do dalších místností ve vašem domě. Požádejte Siri na Panelovém hubu S1 Plus, aby ovládala světla, odpovídala na vaše osobní požadavky, vysílala hovor přes domovní telefon pro ostatní a další.

* Obrázky produktu a obsah obrazovky na výše uvedených stránkách slouží pouze k ilustračním účelům. Skutečný vzhled produktu (včetně, ale nejenom, vzhledu, barvy a rozměrů) a obsah zobrazení na obrazovce (včetně, ale nejenom, pozadí, uživatelského rozhraní a doprovodných obrázků) se mohou mírně lišit.

* Vyhrazujeme si právo změnit nebo upravit výše uvedený obsah bez předchozího upozornění, pokud to bude nezbytné.

Konfigurace produktu

1. Doporučená nástěnka
Účelem doporučené nástěnky je, aby systém doporučoval nástěnky na základě zařízení a scén ve vašem domě. Nemusíte provádět žádnou konfiguraci a můžete použít doporučené nástěnky přímo. Po výběru, zda chcete doporučené nástěnky použít, klikněte na „OK“, abyste vstoupili na domovskou stránku, kde budou doporučené nástěnky vygenerovány.

2. Upravit nástěnku
Toto zařízení podporuje personalizovanou nastavení nástěnky. Chcete-li vstoupit do režimu úpravy, podržte kartu ve vybrané nástěnce, kterou chcete upravit. Uživatelé mohou karty odstraňovat, přesouvat nebo přidávat. Přizpůsobte podle svých potřeb. Po přizpůsobení klikněte na „Uložit“. Upravený obsah karet se poté zobrazí na obrazovce.

Během návrhu prosím nahraďte všechny tyto doprovodné obrázky anglickou verzí; pro všechny zahraniční jazyky lze použít angličtinu.

název karty v levém horním rohu, abyste viděli seznam nástěnek. „Správa nástěnek“, kde uvidíte všechny podporované a doporučené nástěnky. Na této stránce můžete celé nástěnky odstraňovat, upravovat, přidávat nebo duplikovat.

Duplicování nástěnky umožňuje zkopírovat nástěnku z aplikace Aqara Home a dalších obrazovek podporujících nástěnky ve stejném domě. Tímto způsobem lze nástěnku, kterou jste jednou nakonfigurovali, použít na Panelovém hubu S1 Plus.

Po vstupu do režimu úpravy nástěnky můžete vybrat možnost „Přidat kartu“. Když vyberete možnost přidání karty, uvidíte, které karty jsou k dispozici. Po výběru požadované karty a potvrzení výběru bude karta přidána do vaší nástěnky.

3. Změnit styl karty

Po dlouhém stisknutí karty se v malém okně objeví vyskakovací okno nebo možnost „“. Může zobrazit různé styly dostupné pro tuto kartu. Po výběru nového stylu vyberte „Použít“. Tím se karta aktualizuje na nový styl. Všimněte si, že některé karty mohou být propojeny pouze s konkrétním stylem a nelze je změnit.

4. Jak eather

Obvykle je první karta určena pro čas / počasí. Pokud se v aplikaci Aqara Home zobrazuje ve stavu času/počasí „N/A“, vyberte „Můj účet“ » „Můj dům“ a vyberte svůj dům, kde nastavte svou polohu. Vaše počasí a čas by se měly automaticky aktualizovat.

Základní parametry

- Panelový hub S1 Plus
- Model: MP-K05D
- Rozměry: 172,6*100,5*89,8 mm
- Bezdrátové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz a 5 GHz, Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth
- Port USB typu C pro nabíjení: 5 V, 2 A
- Rozlišení displeje: 1440×720
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Provozní vlhkost: 0 až 95 % RH

Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresa: Místnost 801-804, Budova 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, č. 3370, Avenue Liuxian, Komunita Fuguang, Bytová čtvrť Taoyuan, Obvod Nanshan, Šen-čen, Čína.

Online zákaznický servis: <http://www.aqara.com/support>

E-mail: support@aqara.com