


# Aqara

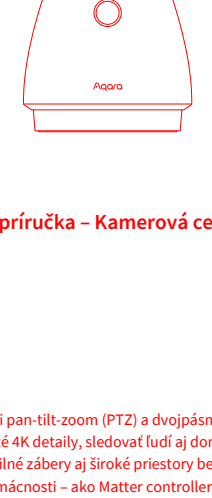

## Používateľská príručka – Kamerová centrála G350 SK

### Predstavenie produktu

Vďaka duálnym objektívom, funkcii pan-tilt-zoom (PTZ) a dvojpásmovému Wi-Fi 6 dokáže Camera Hub G350 zachytiť mimoriadne čisté 4K detaily, sledovať ľudí aj domáce zvieratá a ponúka detekciu obrazu aj zvuku – pokrýva tak detailné zábery aj široké priestory bez mŕtvych uhlov. Môže slúžiť ako centrálna jednotka vašej smart domácnosti – ako Matter controller a Zigbee a Thread hub – a zároveň sa plynule integruje s obľúbenými platformami, ako sú Apple Home (vrátane HomeKit Secure Video), Google Home a Amazon Alexa.


### Obsah balenia



Kamerová centrála G350 × 1




Napájací kábel × 1

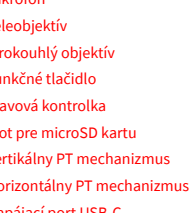


Používateľská príručka × 2


### Front view

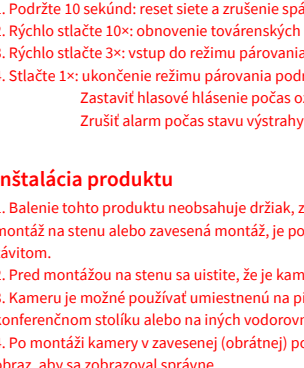

### PTZ a slot pre microSD kartu

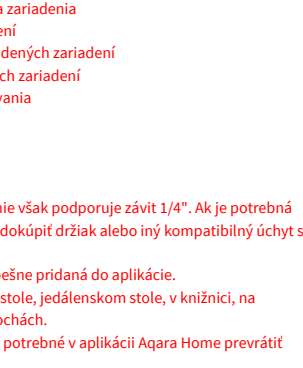

### Zadný pohľad na produkt

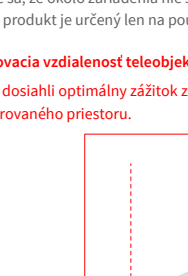

- 1 Senzor osvetlenia
- 2 Mikrofón
- 3 Teleobjektív
- 4 Širokouhľový objektív
- 5 Funkčné tlačidlo
- 6 Stavová kontrolka
- 7 Slot pre microSD kartu
- 8 Vertikálny PT mechanizmus
- 9 Horizontálny PT mechanizmus
- 10 Napájací port USB-C
- 11 Reproduktor

### Popis tlačidla:

- Podržte 10 sekúnd: reset siete a zrušenie spárovania zariadenia
- Rýchlo stlačte 10x: obnovenie továrenských nastavení
- Rýchlo stlačte 3x: vstup do režimu párovania podriadených zariadení
- Stlačte 1x: ukončenie režimu párovania podriadených zariadení

Zastaviť hlasové hlásenie počas oznamovania  
Zrušiť alarm počas stavu výstrahy

### Inštalácia produktu

1. Balenie tohto produktu neobsahuje držiak, zariadenie však podporuje závit 1/4". Ak je potrebná montáž na stenu alebo zavesenie montáž, je potrebné dokúpiť držiak alebo iný kompatibilný úchyt so závitom.

2. Pred montážou na stenu sa uistite, že je kamera úspešne pridaná do aplikácie.

3. Kameru je možné používať umiestnenú na písacom stole, jedálnom stole, v knižnici, na konferenčnom stolíku alebo na iných vodorovných plochách.

4. Po montáži kamery v zavesenej (obrátnej) polohe je potrebné v aplikácii Aqara Home prevrátiť obraz, aby sa zobrazoval správne.

\* Kamera by mala byť umiestnená v dosahu signálu Wi-Fi.

\* Neumiestňujte ju do blízkosti zdrojov silného elektromagnetického rušenia.

\* Vyhnite sa tomu, aby silný zdroj svetla svietil priamo do objektívu z malej vzdialenosti.

\* Uistite sa, že okolo zariadenia nie sú žiadne prekážky.

\* Tento produkt je určený len na použitie v interiéri.

### Zaostrovacia vzdialenosť teleobjektívu

Aby ste dosiahli optimálny zázitok zo zoomu teleobjektívu, umiestnite kameru aspoň 10 ft (3 m) od monitorovaného priestoru.



\* Kameru je možné položiť na stôl alebo policu, prípadne nainštalovať na stenu alebo strop. Zvoľte miesto a výšku tak, aby ste získali požadovaný záber a aby bola v dosahu elektrickej zásuvky.


### Na stole alebo polici



### Na stene



### Na stropě

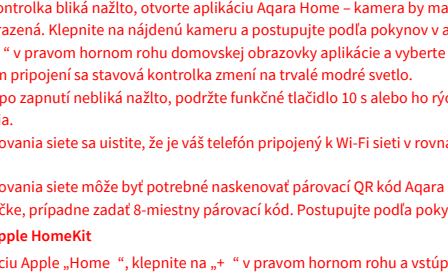


\* Kameru umiestnite aspoň 0,7 ft/0,2 m od akýchkoľvek predmetov alebo stien, aby ste predišli odrazu infračerveného svetla, ktorý môže ovplyvniť nočné videnie.

Vyššie uvedený diagram zobrazuje spôsoby inštalácie. V prípade použitia držiaka/úchyty zakúpeného samostatne sa riadte jeho montážnym návodom.

### Párovanie a inicializácia zariadenia


#### 1. Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte "Aqara Home" v Apple App Store alebo Google Play, prípadne naskenujte nasledujúci QR kód a stiahnite si aplikáciu Aqara Home.

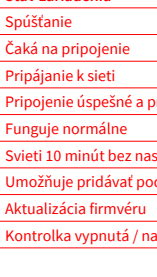

#### 2. Pripojte napájanie a zapnite kameru

Nájdite napájací konektor na spodnej strane produktu a pripojte napájací kábel Type-C (USB-C) k napájaciu adaptéru. Po spustení kamery sa stavová kontrolka rozsvieti nažltlo a začne rýchlo blikať.

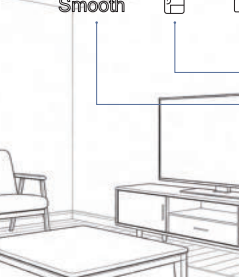

\* Ak kontrolka nie je žltá a rýchlo neblíka, skúste rýchlo stlačiť funkčné tlačidlo 10x pre obnovenie továrenských nastavení.

#### 3. Pridajte kameru

##### Pripojenie k Aqara Home

Keď stavová kontrolka blikať nažltlo, otvorte aplikáciu Aqara Home – kamera by mala byť automaticky nájdená a zobrazená. Klepnite na nájdenú kameru a postupujte podľa pokynov v aplikácii. Prípadne klepnite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie a vyberte „Camera Hub G350“.

Nižšie sú uvedené bežné kroky riešenia problémov pri zlyhaní prídania do HomeKit:

1. Hlásenie „Unable to add accessory“: Opakované neúspešné pripojenia zanechali v iOS cache nevybavené zlyhavé informácie. Reštartujte zariadenie iOS (iPhone alebo iPad), resetujte kameru a skúste to znova.

2. Hlásenie „Accessory added“, ale stále nefunguje: Reštartujte zariadenie iOS a resetujte kameru, potom ručne zadajte HomeKit setup code a pridajte kameru.

3. Hlásenie „Accessory not found“: Resetujte kameru, počkajte 3 minúty a pridajte ju znova ručným zadáním HomeKit setup code.

**Poznámka:** Nevyhadzujte QR kód na produkte ani v používateľskej príručke. Ak sa zariadenie nedá pridať, podržte funkčné tlačidlo 10 s na reset siete a potom to skúste znova.

##### Pripojenie podriadeného zariadenia

Tento produkt je Zigbee hub a zároveň dokáže pripájať podriadené zariadenia Thread. Podriadené zariadenia pripájajte podľa ich používateľskej príručky.


##### Ďalšie funkcie

Ďalšie funkcie zariadenia nájdete v aplikácii Aqara Home.

### Popis stavových kontroliek

Stav kontrolky	Stav zariadenia
Trvalo svieti žltá	Spúšťanie
Žlté blika	Čaká na pripojenie
Modré blika	Pripájanie k sieti
Pomalé modré blikanie	Pripojenie úspešné a priradenie k účtu
Trvalo svieti modro	Funguje normálne
Trvalo svieti bielo	Svieti 10 minút bez nastavenej siete
Fialové blika	Umožňuje pridávať podriadené zariadenia
Pomalé žlté blikanie	Aktualizácia firmvéru
Kontrolka vypnutá	Kontrolka vypnutá / napájanie vypnuté / režim spánku

### Prehľad funkcií v aplikácii

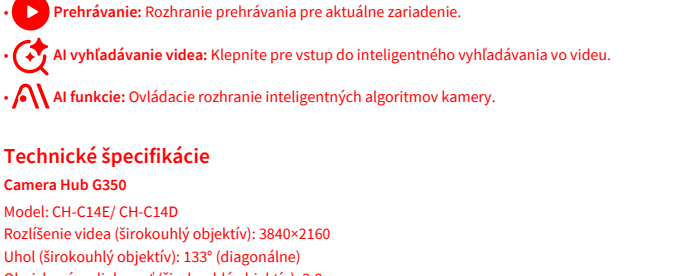

- 1 Späť: Klepnite pre opustenie aktuálnej stránky
  - 2 Názov zariadenia
  - 3 Nastavenia: Klepnite pre vstup do nastavení zariadenia
  - 4 Spánok: Klepnite pre prepnutie zariadenia do režimu spánku (režim súkromia)
  - 5 Snímka: Urobí snímku aktuálneho živého náhľadu
  - 6 Nahrávanie: Nahrá aktuálne živé video
  - 7 Hovor: Klepnite na spustenie hovoru s kamerou
  - 8 Pozastaviť: Pozastaví aktuálne živé video
  - 9 Celá obrazovka: Klepnite pre zobrazenie na celú obrazovku
  - 10 Stlmiť: Klepnite pre stlmenie živého prenosu
  - 11 Stlmiť: Klepnite pre prehrávanie v okne
  - 12 Kvalita: Klepnite pre prepnutie
  - 13 Výber priblíženia: Po zapnutí kliknite alebo nakreslite rámček na obrazovke. Kamera sa automaticky nasmeruje na danú oblasť a priblíži
  - 14 Rýchle priblíženie: Kliknutím alebo posunutím upravíte úroveň zoomu
- Kalibrácia PTZ: Klepnite pre jednorazovú automatickú kalibráciu polohy PTZ.
  - Ovládanie PTZ: Klepnite na ovládanie smeru PTZ.
  - Prednastavené uhly: Upravte alebo nastavte prednastavené polohy kamery.
  - Otáčanie/nakláňanie: Klepnite pre zapnutie/vypnutie funkcií súvisiacich s PTZ.
  - Integrované udalosti: Kamera sa dá prepojiť s inými zariadeniami Aqara. Keď tieto zariadenia vyvolajú udalosť, kamera začne nahrávať a video si môžete prehrať.
  - Albumy: Prístup k snímkam a videám zachyteným kamerou.
  - Hliadkovanie (Cruise): Nastavte a aktivujte funkciu hliadkovania. Kamera sa bude automaticky otáčať medzi prednastavenými polohami v poradí.
  - Panoramatický hľadáči: Nastavte a aktivujte panoramatické polohovanie. Klepnite na panoramatickú mapu a zariadenie sa nasmeruje na zodpovedajúce miesto.
  - Sledovanie osoby: Po zapnutí bude PTZ automaticky sledovať rozpoznávanú postavu človeka.
  - Sledovanie zvierat: Po zapnutí bude zariadenie sledovať rozpoznávané zvieratá.
  - Sledovanie detailu: Po zapnutí bude zariadenie sledovať a približovať rozpoznávaných ľudí, mačky alebo psy.
  - Domáci živý náhľad: Klepnite pre vstup do živého náhľadu všetkých kamier.
  - História udalostí videa: Klepnite pre prístup k nahraným videám udalostí zo všetkých kamier.
  - Živý náhľad: Rozhranie živého náhľadu aktuálneho zariadenia.
  - Prehrávanie: Rozhranie prehrávania pre aktuálne zariadenie.
  - AI vyhľadávanie videa: Klepnite pre vstup do inteligentného vyhľadávania vo videu.
  - AI funkcie: Ovládacie rozhranie inteligentných algoritmov kamery.

### Technické špecifikácie

#### Camera Hub G350

Model: CH-C14E / CH-C14D  
Rozlíšenie videa (širokouhľový objektív): 3840×2160  
Uhol (širokouhľový objektív): 133° (diagonálne)  
Ohnisková vzdialenosť (širokouhľový objektív): 2,8 mm

Rozlíšenie videa (teleobjektív): 2560×1440  
Uhol (teleobjektív): 43° (diagonálne)  
Ohnisková vzdialenosť (teleobjektív): 8 mm

Clona: f/1.6  
Snímková frekvencia: 20 fps  
Pomer strán: 16:9  
Video kodek: H.264  
Bezdrôtové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4, Bluetooth

Napájanie: 5V=2A  
Lokálne úložisko: microSD karta (nie je súčasťou balenia). Podporovaná je trieda CLASS 10 alebo vyššia, až do 512 GB.

Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F)  
Prevádzková vlhkosť: 0 až 95 % RH, bez kondenzácie  
Rozmery: 124 × 85 × 65 mm

#### Informácie pre používateľa

Použitie označenia „Works with Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo konkrétne s technológiou uvedenou na označení, a vývojár ho certifikoval ako spĺňajúce výkonnosť štandardu Apple. Apple neodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

10-dňová história záznamov z vašej Camera Hub G350 sa bezpečne ukladá v iCloud a je k dispozícii na zobrazenie v aplikácii Apple Home na iPhone, iPad alebo Mac. V rámci plánu 50 GB môžete pridať jednu kameru, v rámci plánu 200 GB až päť kamier a v rámci plánu 2 TB neobmedzený počet kamier bez dodatočných nákladov. Záznamy z kamery sa nezapočítavajú do vášho limitu úložiska iCloud.

Komunikácia medzi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini alebo Mac a kamerou Camera Hub G350 s podporou HomeKit je zabezpečená technológiou HomeKit.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a v ďalších krajinách.



### Upozornenie

1. Tento produkt NIE je hračka. Udržujte deti mimo dosahu tohto produktu.

2. Tento produkt je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí ani vonku.

3. Chránite pred vlhkosťou – nelejte na produkt vodu ani iné kvapaliny.

4. Neumiestňujte tento produkt do blízkosti zdroja tepla. Neumiestňujte ho do uzavretého priestoru, pokiaľ nie je zabezpečené bežné vetranie.

5. Nepokúšajte sa produkt opravovať sami. Všetky opravy musí vykonávať autorizovaný odborník.

6. Použite adaptér s minimálnymi výstupnými parametrami 5V=2A.

Online zákaznická podpora: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.

E-mail: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

Vyrobené v Číne